

13367 H

CENTRO DE JUEGOS AVENTURA Y DEPORTE TODO EN UNO




ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 26' 11" x 19' 3 1/2" x 13' 9" (8.2 x 5.8 x 4.2m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 4.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 7' 1" (2.16m).

CAPACIDAD - 9 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 110 libras (50 kg) por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas,

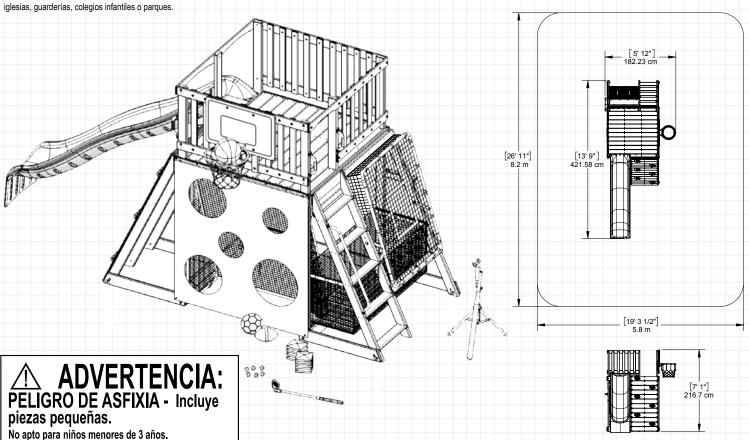

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc. 4630 Olin Road Dallas, Texas 75244 USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771 972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV Olympisch Stadion 8 1076 DE Ámsterdam Países Bajos

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

9409335S Rev 04/14/2023







AADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con asiduidad, y entrégueselas al siguiente propietario de este parque de juegos.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro



SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este sistema de juego. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que la supervisión de un adulto en el lugar es necesaria para niños de todas las edades.

ADVERTENCIA

RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA

La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del parque infantil, como se recomienda en la página 3 de estas instrucciones.

RIESGO DE COLISIÓN

Coloque el parque infantil en un terreno nivelado a al menos 2 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.

(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS

Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACION

- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este parque infantil, ni unir estos artículos al parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este parque infantil.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el parque infantil se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes

NO permita que los niños jueguen en el parque infantil hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.

ADVERTENCIA – Instrucciones de Juego Seguro

- Observe las limitaciones de capacidad de su parque infantil. Ver portada.
- Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- ✓ Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- ✓ Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.

- X No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chanclas o zuecos.
- X No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- X No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- X No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- X No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- X No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- X No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- X No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.



ARevestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.


- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son "hágalo usted mismo".
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o soga de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.

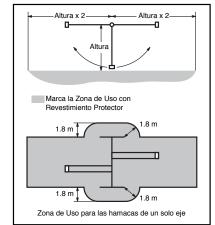

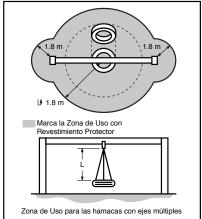

Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf



Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:

- Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303.
- Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera.
- Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.



REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 3).

ESTACAS (ANCLAJES):

Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario.

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados.
- \checkmark Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:

- Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario.
- ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse.

PIEZAS DE MADERA:

- Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña.
- Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera.

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:

- ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera.
- Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 3).

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte.
- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:

✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:

✓ Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32°F/0°C. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 3).

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.



Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la super cie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar suras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

- 1. **Fisuras:** son grietas en la super cie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más suras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la super cie y el interior varía más que en la madera delgada.
- 2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
- 3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.



Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1 Edad del producto (todas las piezas). El consumidor paga

De 0-90 días a partir de la fecha de compra 0 \$ por pieza + envío gratuito

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2 Edad del producto (todas las piezas). El consumidor paga

De 91 días a 1 año 0 \$ por pieza + envío gratuito

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto). Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada.** Véase la fig. 3.

Fig. 3 Edad del producto (piezas de madera). El consumidor paga

De 0 días a 1 año 0 \$ por pieza + envío gratuito
Después de 1 año hasta 5 años 0 \$ por pieza + envío y transporte

Más de 5 años 100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO.** Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.



Claves para un Montaje Exitoso

Herramientas Necesarias

- · Medida de cinta
- Nivel carpintero
- Cuadrado carpintero
- Martillo pinza
- · Llave ajustable
- Perforadora estándar o inalámbrica
- Destornillador #1, #2 v #3 Phillips o Robertson
- Trinquete con extensión
- (enchufes de 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm))
- Llave de punta abierta (7/16" (11 mm). 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm))
- Broca de 1/8" (3 mm) v 3/16" (5 mm)
- Llave hexagonal de 3/16" (5 mm)
- Escalerilla de 8' (2.4m)
- · Gafas de seguridad
- Avudantes adultos
- Lápiz
- Alicates

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página. Este es un ejemplo.




Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa.








Mida la distancia




las tuercas.

de obtener ayuda. Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar

Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.





Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar.



Pre-perfore con

Pre-perfore un aquiero quía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.



Use

nivelador

Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas v causar daños estructurales.

APRECAUCIÓN -

Peligro de roscas sobresalientes

Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.


Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros quía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.

Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.


Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Ny-Lok NO necesitan arandela de seguridad.



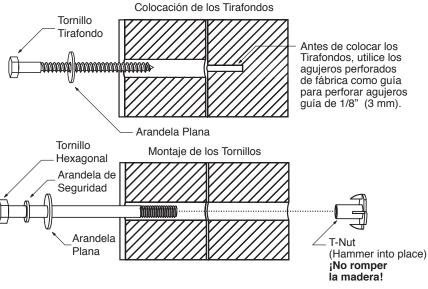




parts.kidkraft.com

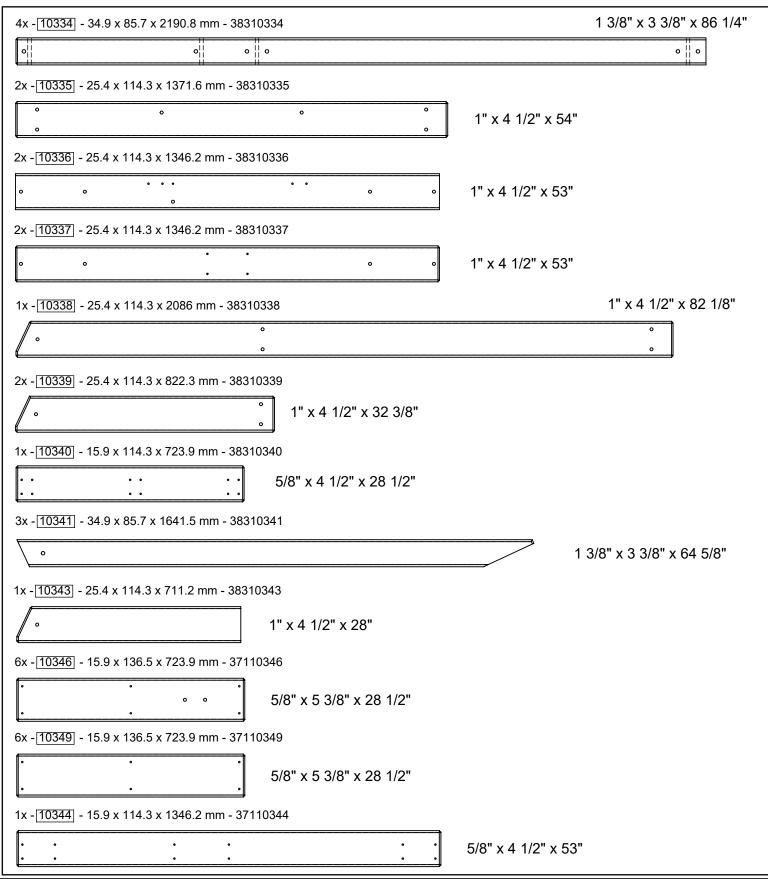


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



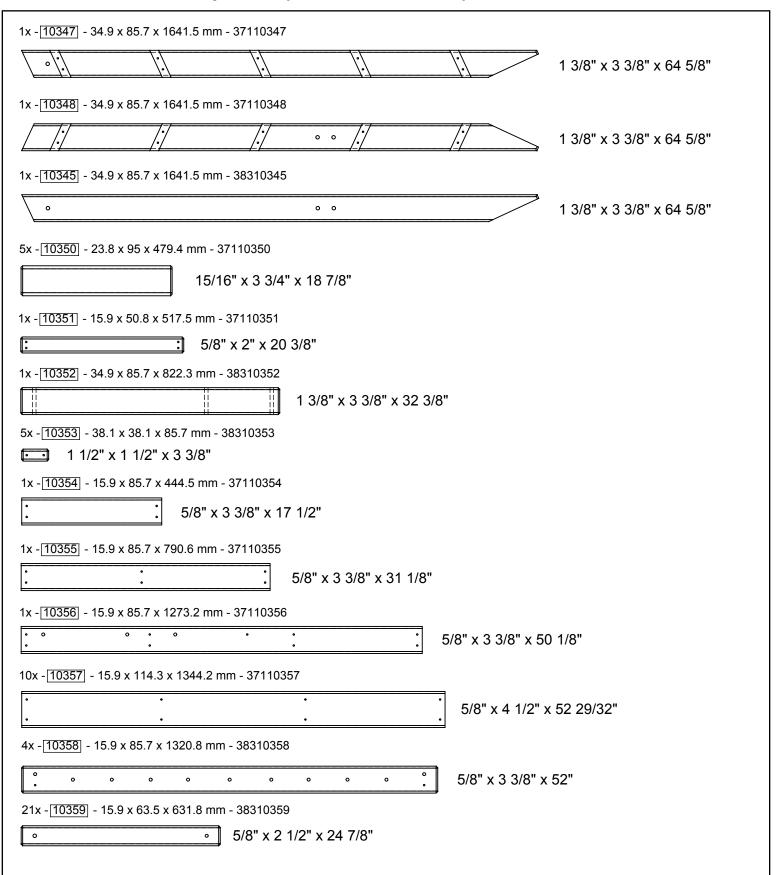



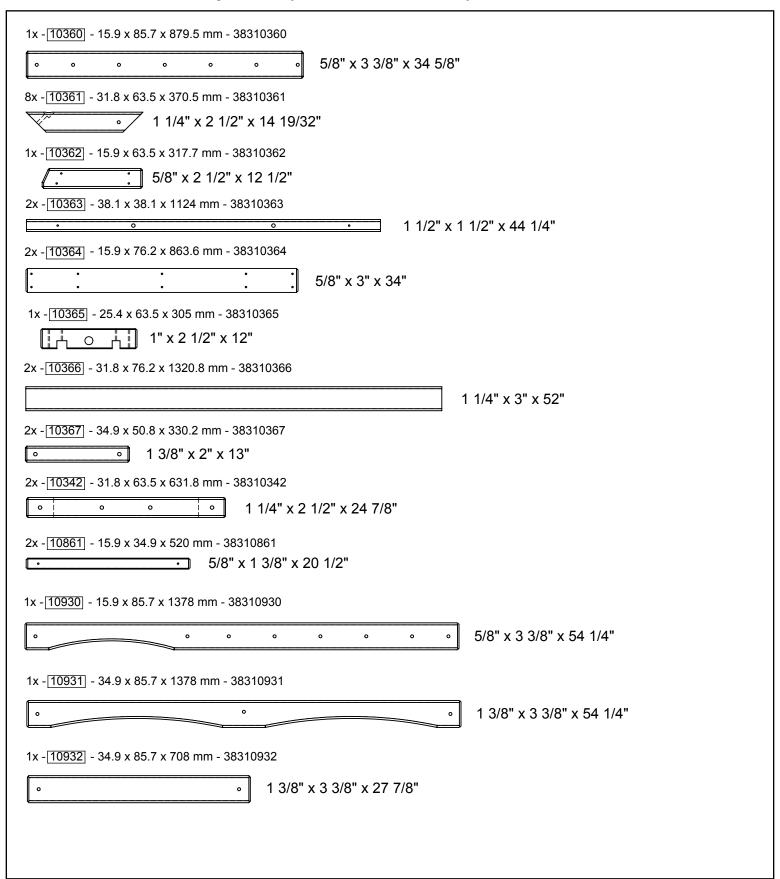




Identificación de los herrajes (tamaño real)





100 x (FW2)






41 x (FW1) - 1/4" - 51103200 6.4mm



6 x (FW3) - #8 - 51003500

- 5/16" - 51103300

7.9mm





7.9mm

6 x (LN1) 6.4mm



3 x (LN2) - 5/16" - 54303300



21 x (LW1) - 1/4" - (51303200) 6.4mm



97 x (**LW2**) - 5/16" - (51303300)




7.9mm




23 x (**S0**) - #8 x 7/8" - 52933505 **33** x (**S3**) - #8 x 2-1/2" - 52043522




63.5mm






85 x (\$7) - #12 x 2" - 52433620 50.8mm




- #8 x 2" - 52043520 50.8mm




13 x (\$15) - #8 x 1-3/4" - 52043513 44.5mm

4 x (S18) - #6 x 1" - 52013910 25.4mm




138 x (S20) - #8 x 1-3/8" - 52043516 34.9mm




- #7 x 5/8" - 52433009



12 x (PB2) - 1/4 x 1-1/4" - 53433212 6.4 x 31.8mm




42 x (WB2) - 5/16 x 1-3/8" - 53613316 7.9 x 34.9mm




6x - 5/32 x 7/8 in - 53433905



6x - 1/8 in - 54303910 3mm






1 x (D6) - 3/16" - 9200019 4.8mm



4x - 1/4 x 1 in - 53903910 6 x 25.4mm




4x - 1/4 in - 54303920






Identificación de los herrajes (tamaño real)

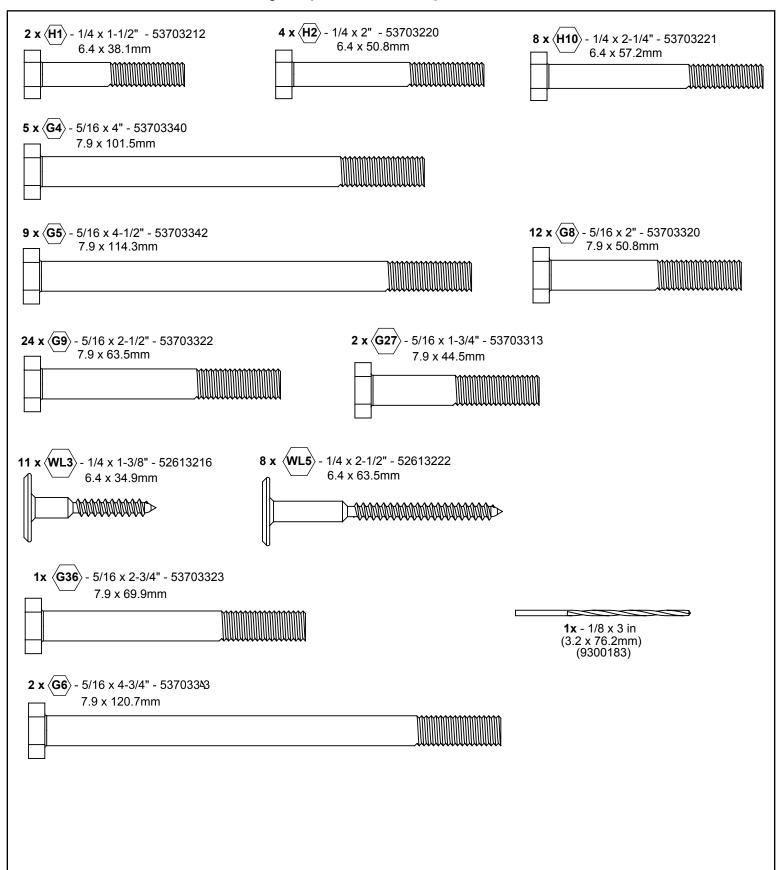


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



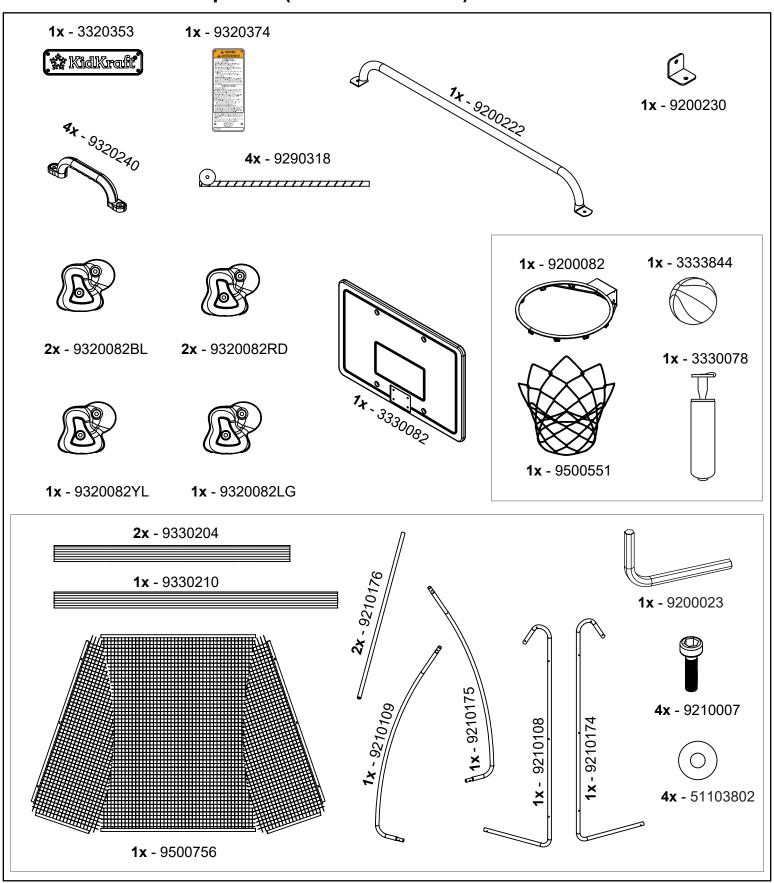




parts.kidkraft.com

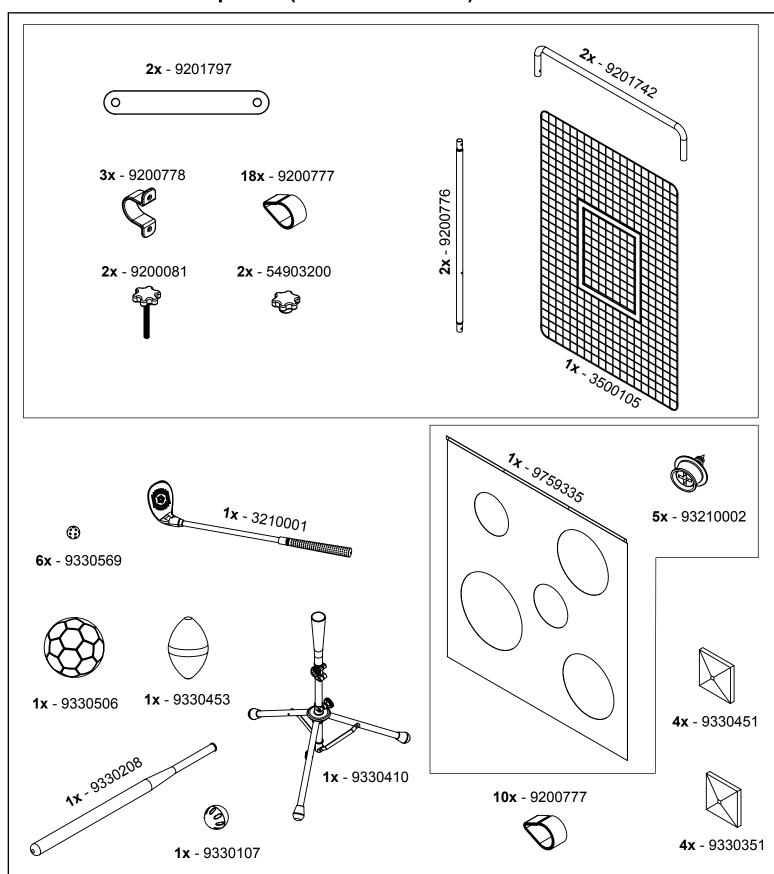


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



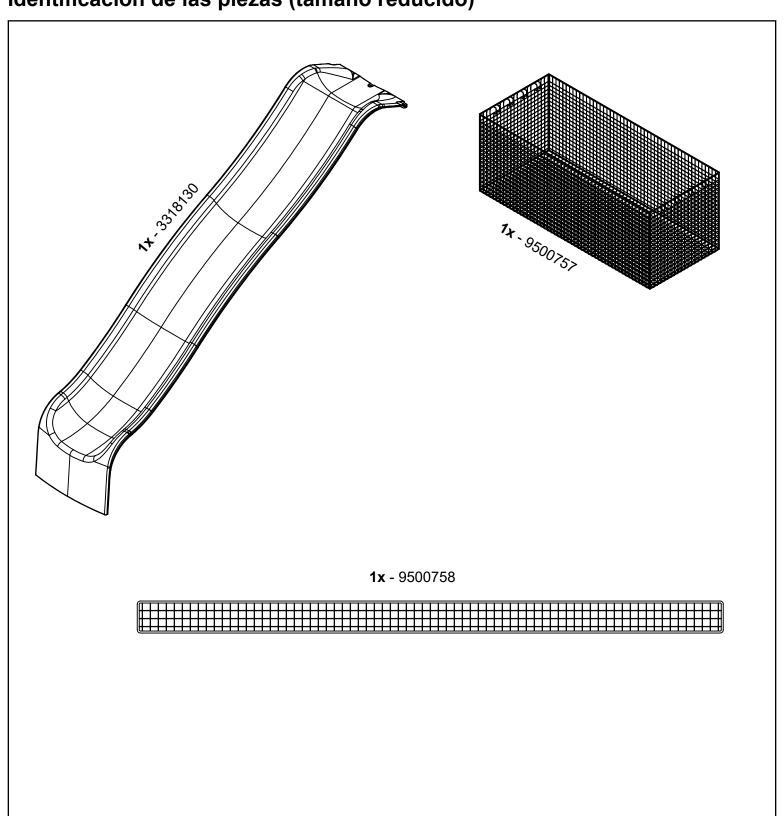



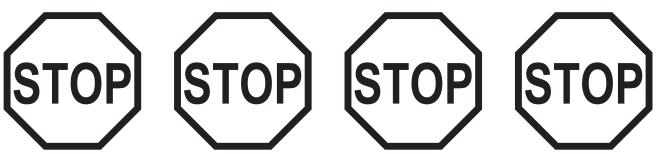

Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

- **A.** En este momento debe realizar un inventario de todos los herrajes, piezas de madera y accesorios, para lo que debe consultar las hojas de identificación de las piezas. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.
 - Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Pedir piezas de repuesto

Puede pedir piezas de repuesto para este producto siempre que quiera:


Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores https://parts.kidkraft.com/partsorderemail

Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores. También puede escanear este código QR con su smartphone para ver las preguntas frecuentes y la información de contacto.



Centro de asistencia de KidKraft https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/



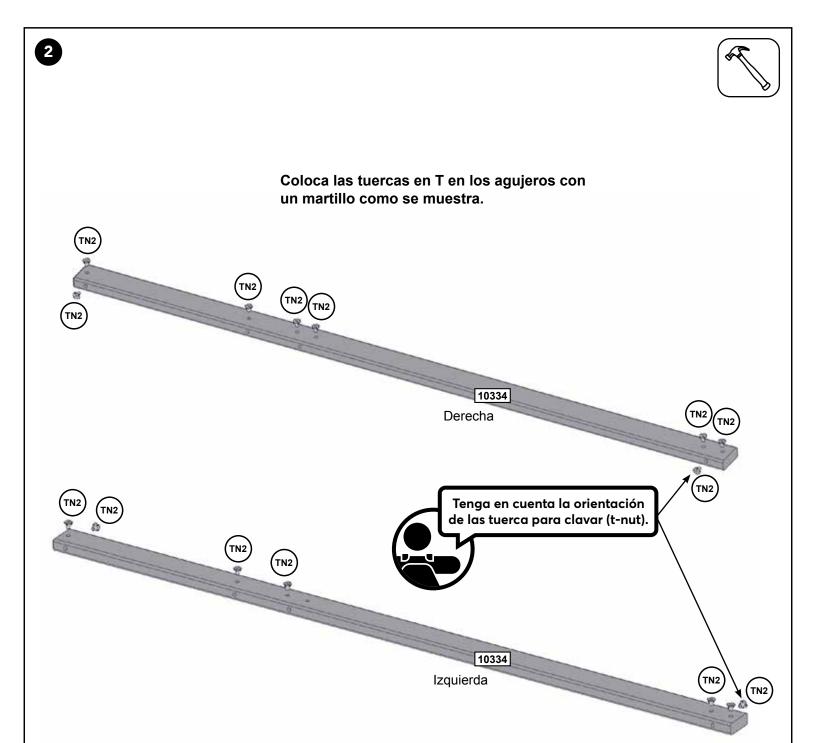

Piezas de madera

2 x 10334 34.9 x 85.7 x 2190.8mm (1 3/8" x 3 3/8" x 86 1/4")

Herrajes

15 x (TN2







Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.



Piezas de madera


1 x 10337 25.4 x 114.3 x 1346.2mm (1" x 4 1/2" x 53")


Herrajes








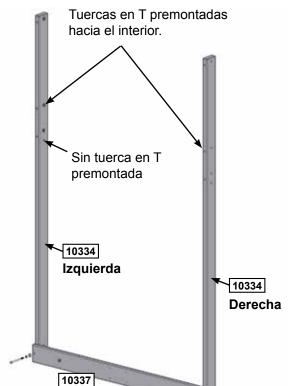



Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

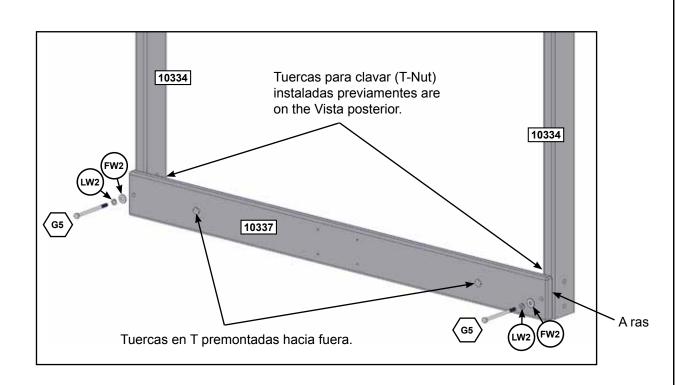

<u>Herrajes</u>

2 x (G5) 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2)




parts.kidkraft.com





Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

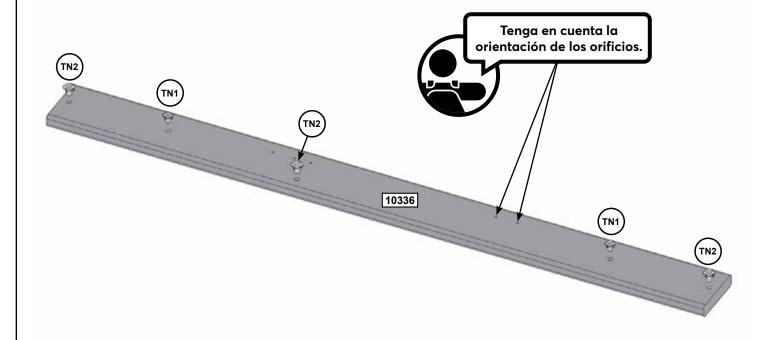

		-	
Piezas	de	madera	

1 x 10336 25.4 x 114.3 x 1346.2mm (1" x 4 1/2" x 53")

Herrajes



3 x (TN2)













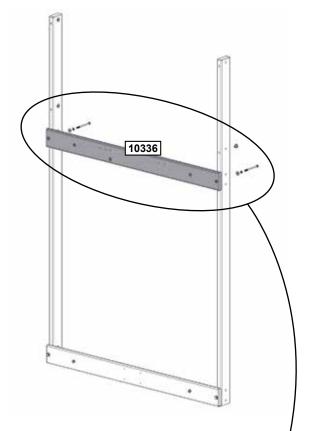

Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

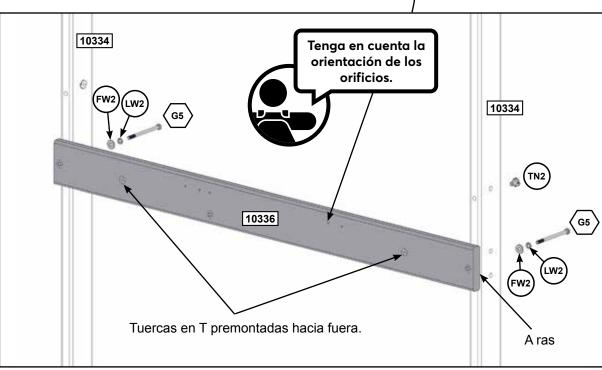


<u>Herrajes</u>

2 x (G5) 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2)

1 x (TN2



parts.kidkraft.com

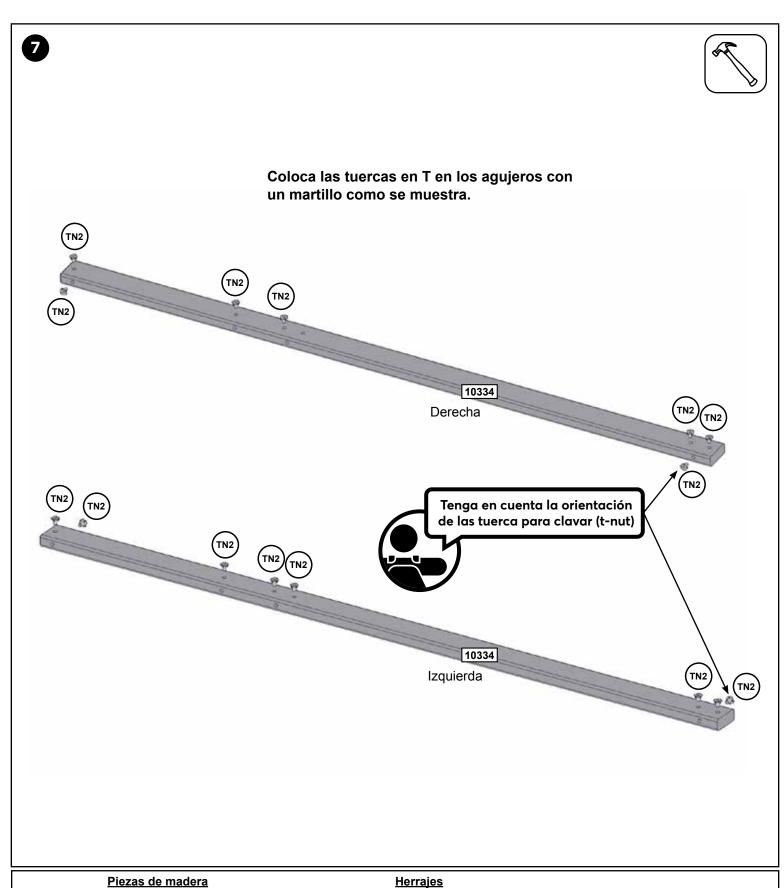

2 x 10334 34.9 x 85.7 x 2190.8mm (1 3/8" x 3 3/8" x 86 1/4")


15 x (TN2)







Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

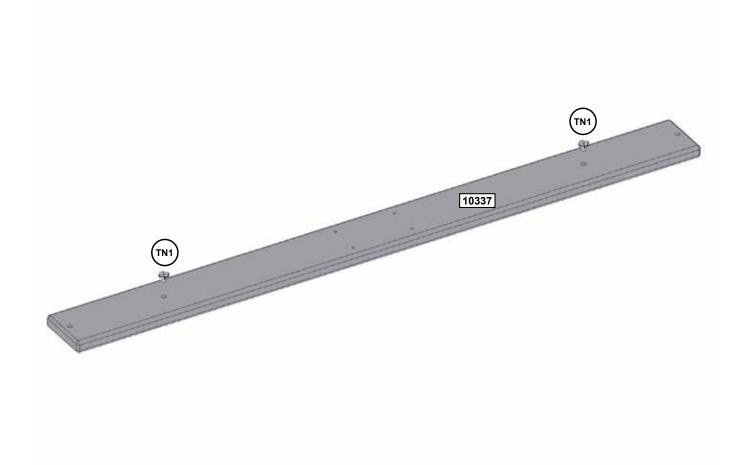


Piezas de madera

1 x 10337 25.4 x 114.3 x 1346.2mm (1" x 4 1/2" x 53")

Herrajes





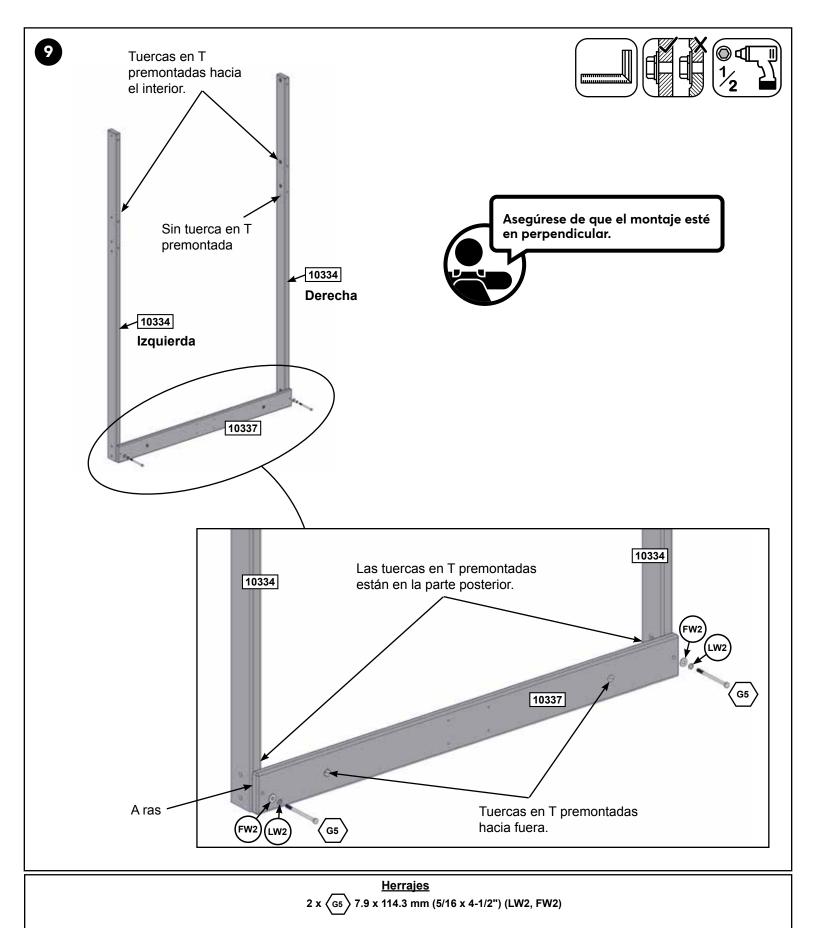


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

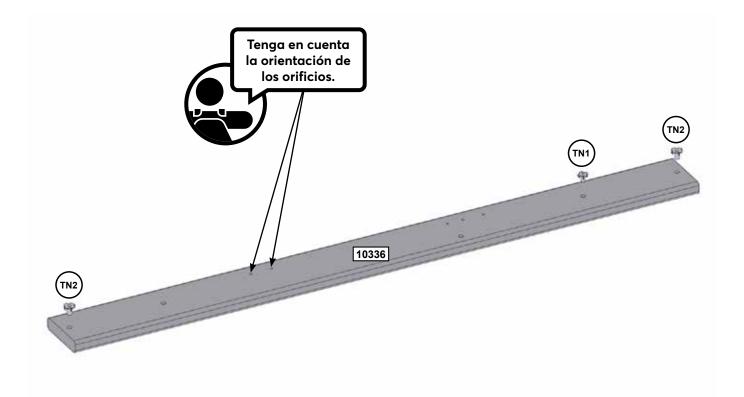

Piezas de madera


1 x 10336 25.4 x 114.3 x 1346.2mm (1" x 4 1/2" x 53")

Herrajes




2 x (TN2)



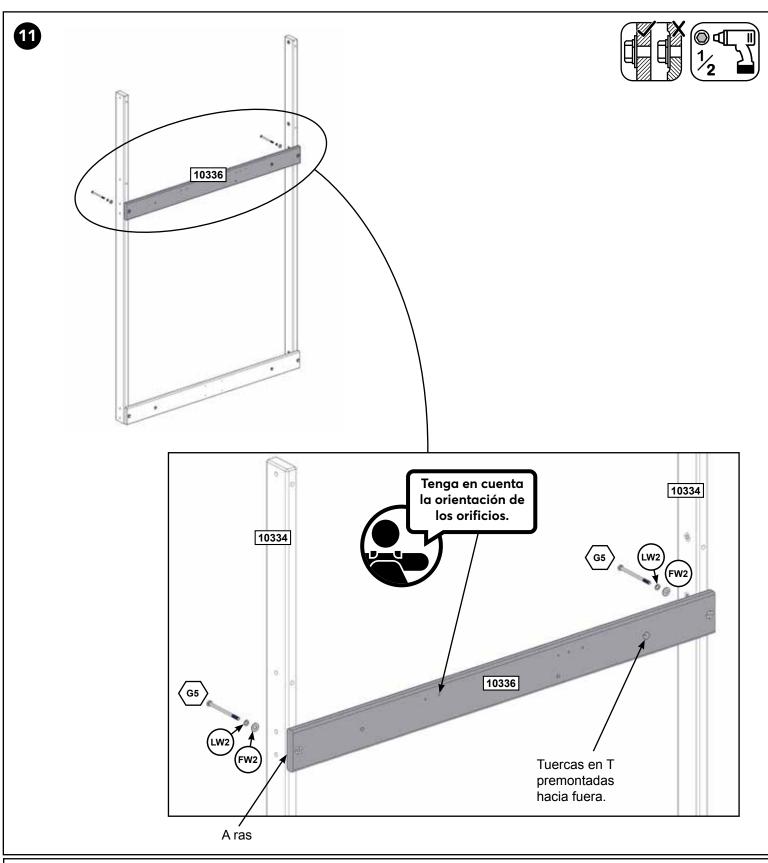

Herrajes 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

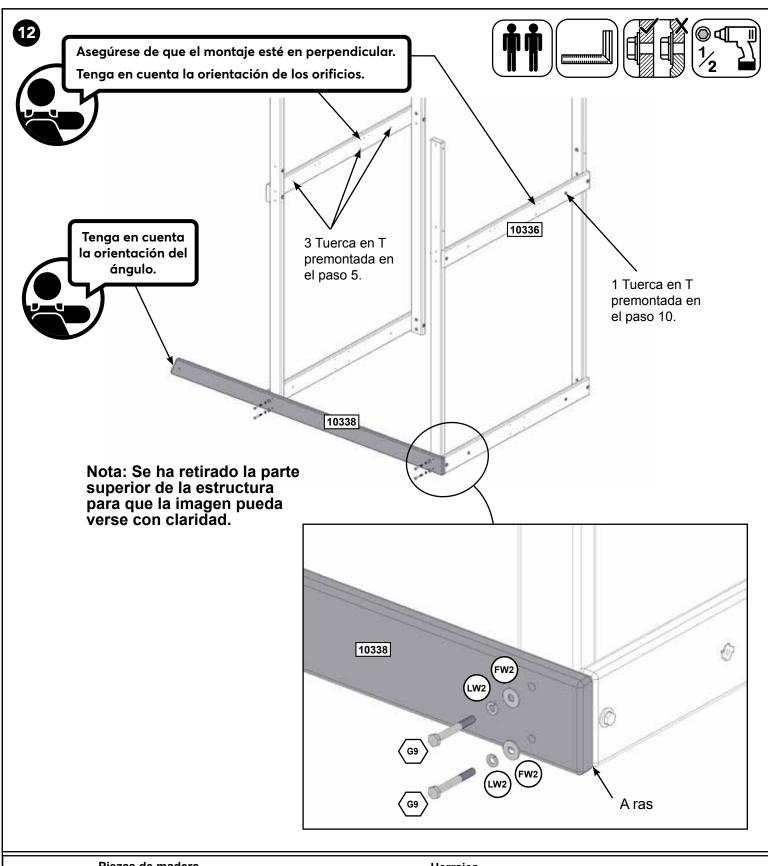

Piezas de madera


1 x 10338 25.4 x 114.3 x 2086mm (1" x 4 1/2" x 82 1/8")

Herrajes

4 x (G9) 7.9 x 63.5 mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2)




parts.kidkraft.com

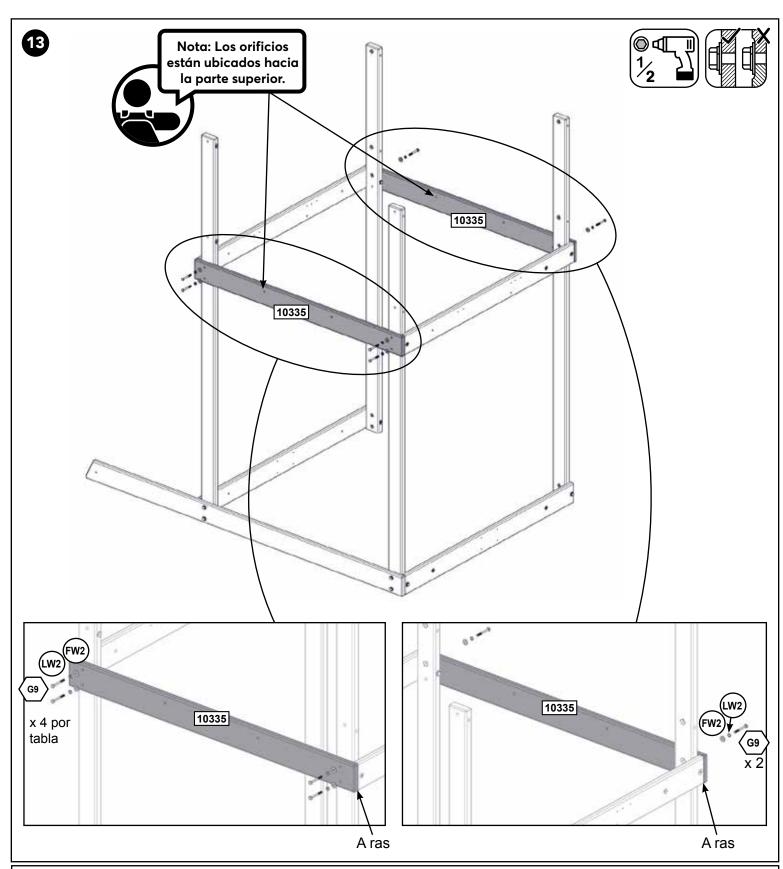

<u>Piezas de madera</u> 2 x 10335 25.4 x 114.3 x 1371.6 mm (1" x 4 1/2" x 54") Herrajes 6 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



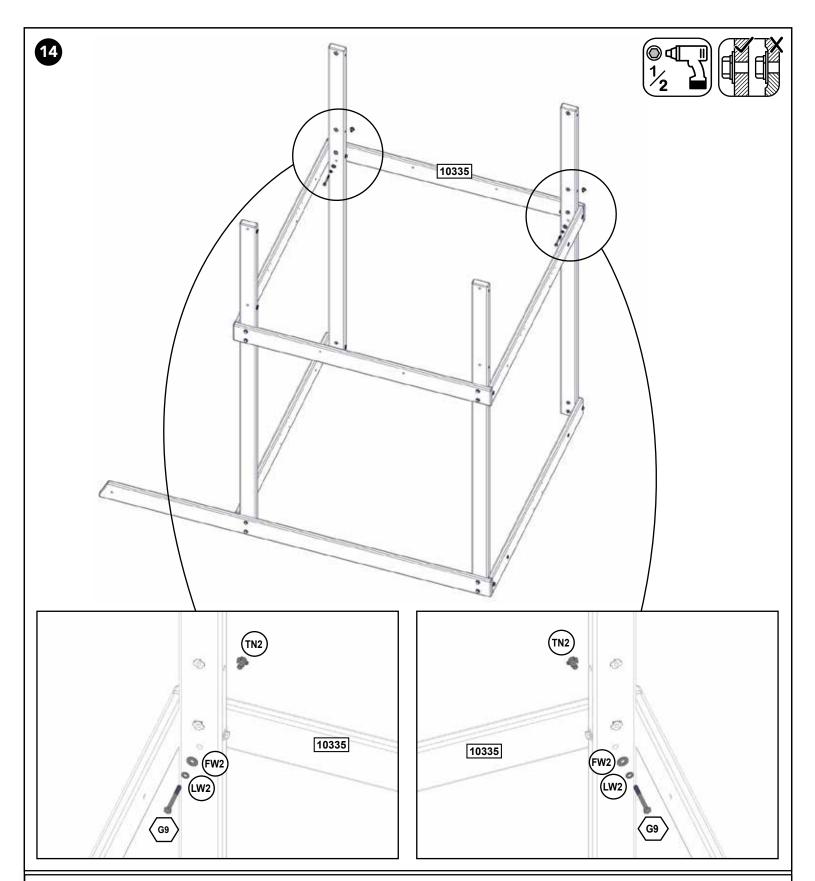


<u>Herrajes</u>

2 x (G9) 7.9 x 63.5 mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2)

2 x (TN2)




parts.kidkraft.com

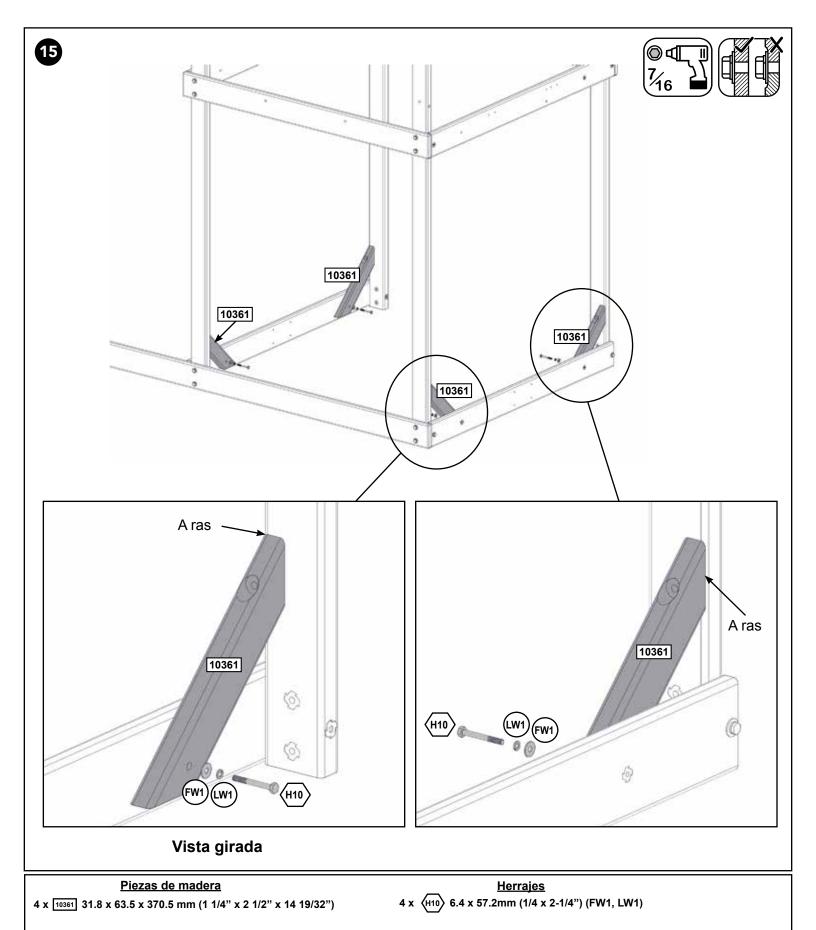

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



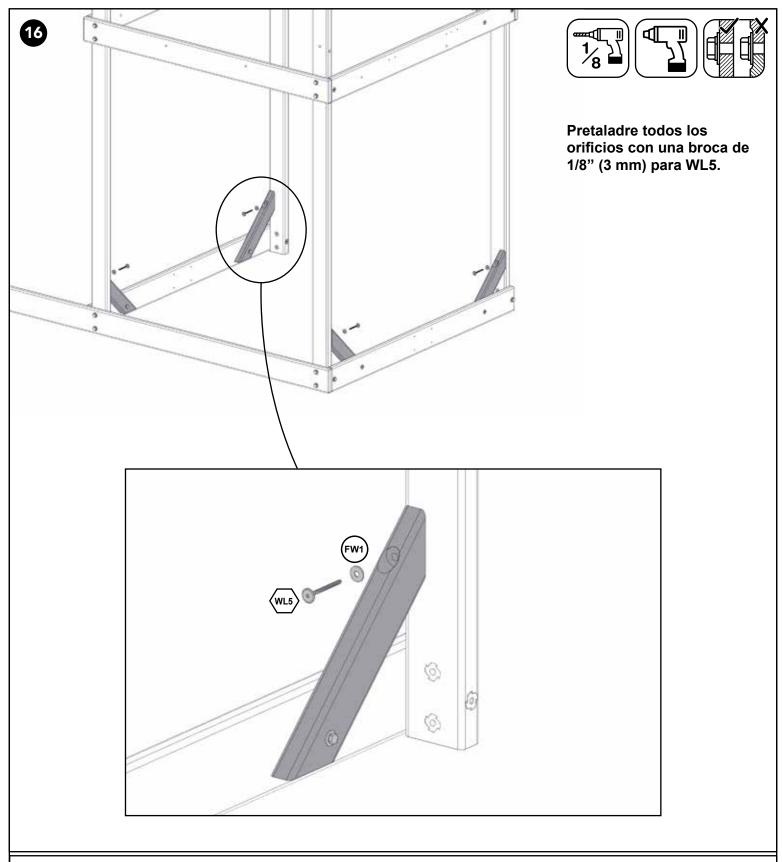



4 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)




parts.kidkraft.com





Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

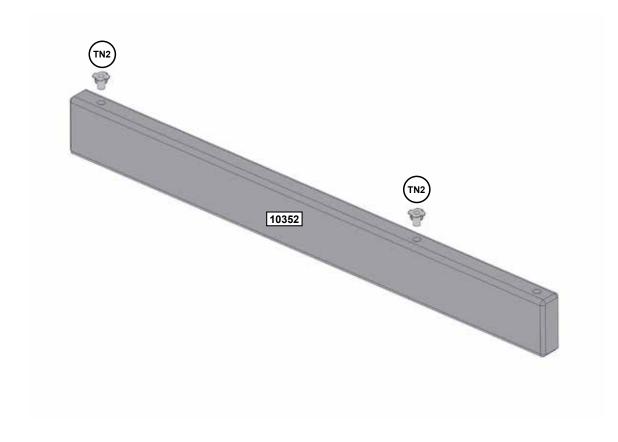


Piezas de madera


1 x 10352 34.9 x 85.7 x 822.3mm (1 3/8" x 3 3/8" x 32 3/8")


Herrajes





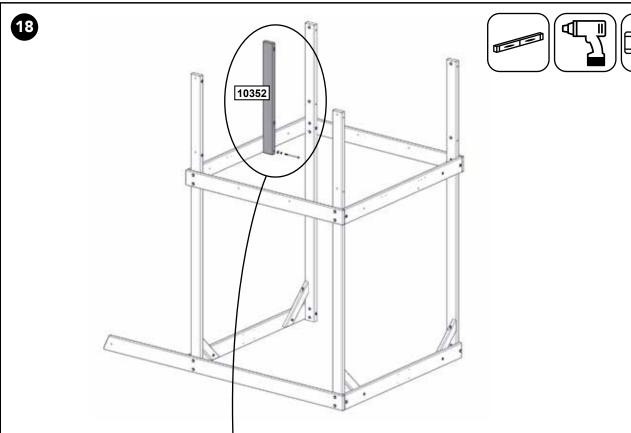

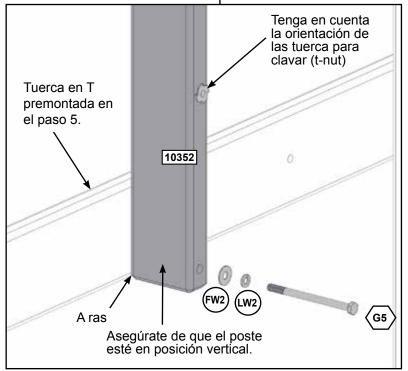

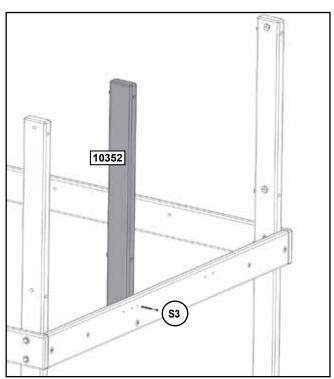

Vista interior

Vista exterior


Herrajes

1 x (G5) 7.9 x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2)

1 x (s₃) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")




parts.kidkraft.com

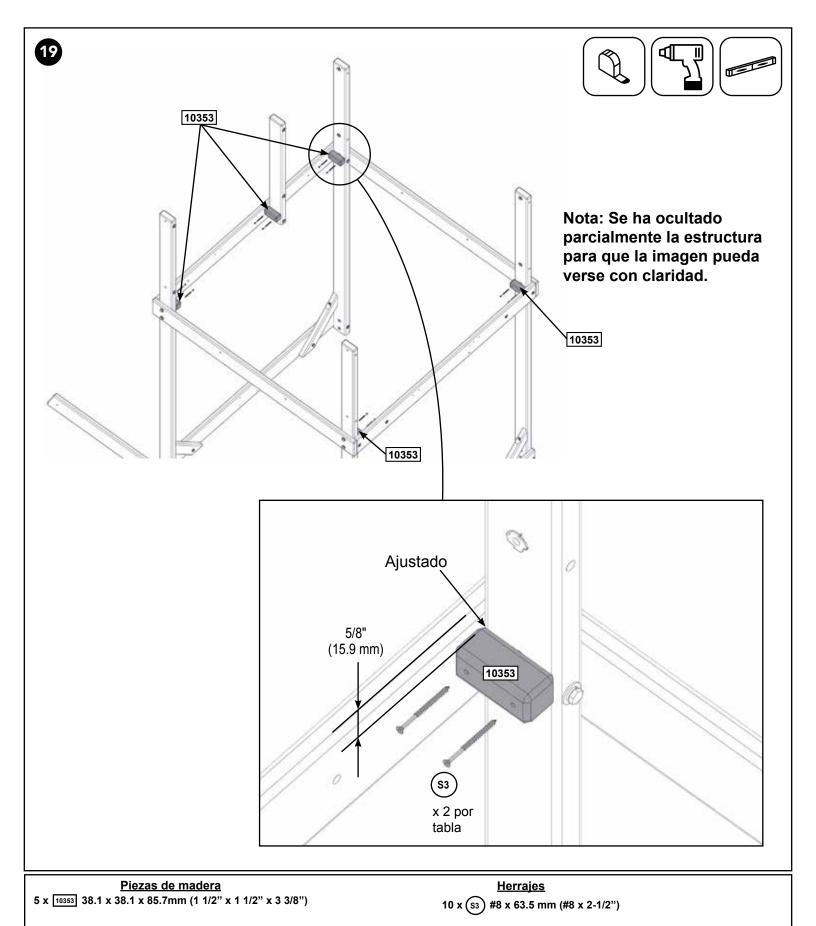

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



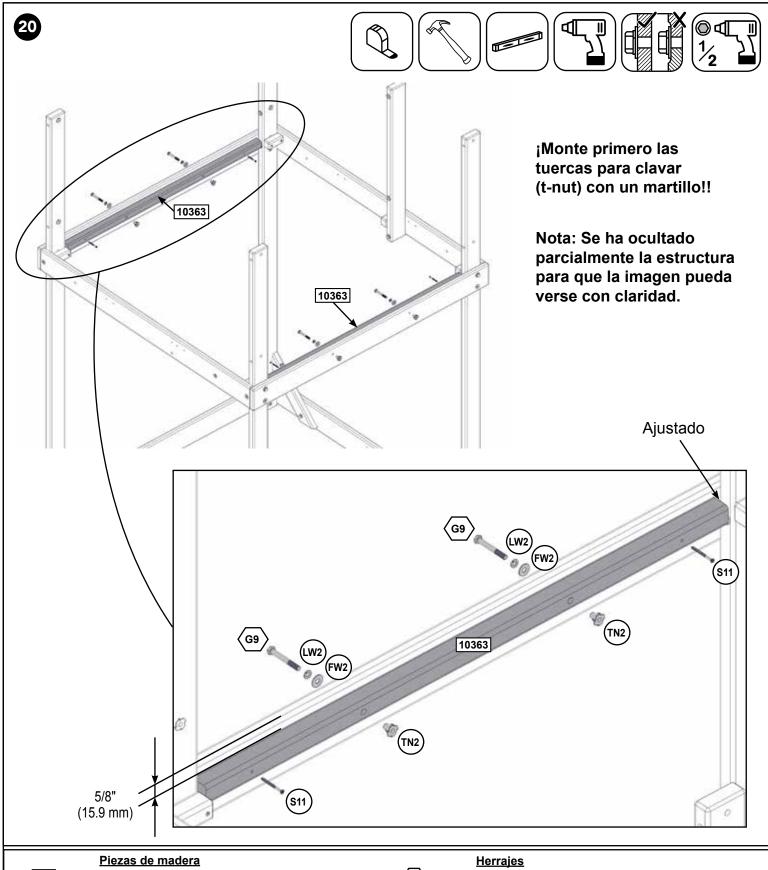


2 x 10363 38.1 x 38.1 x 1124 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 44 1/4")

4 x (G9) 7.9 x 63.5 mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2, TN2)

4 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")




parts.kidkraft.com

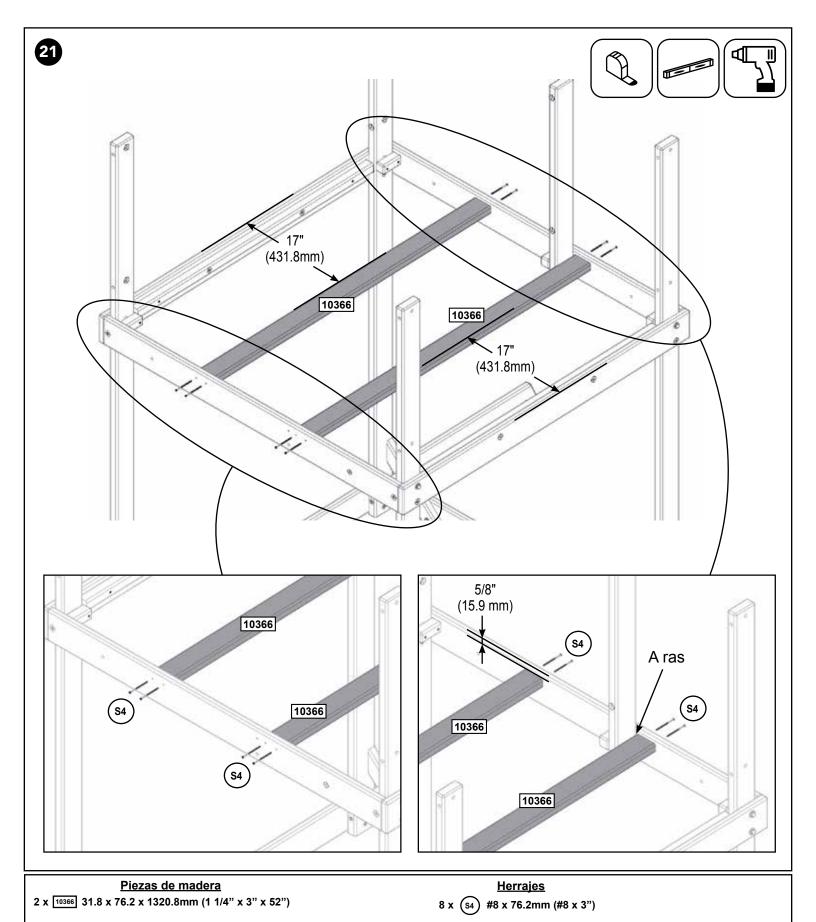

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





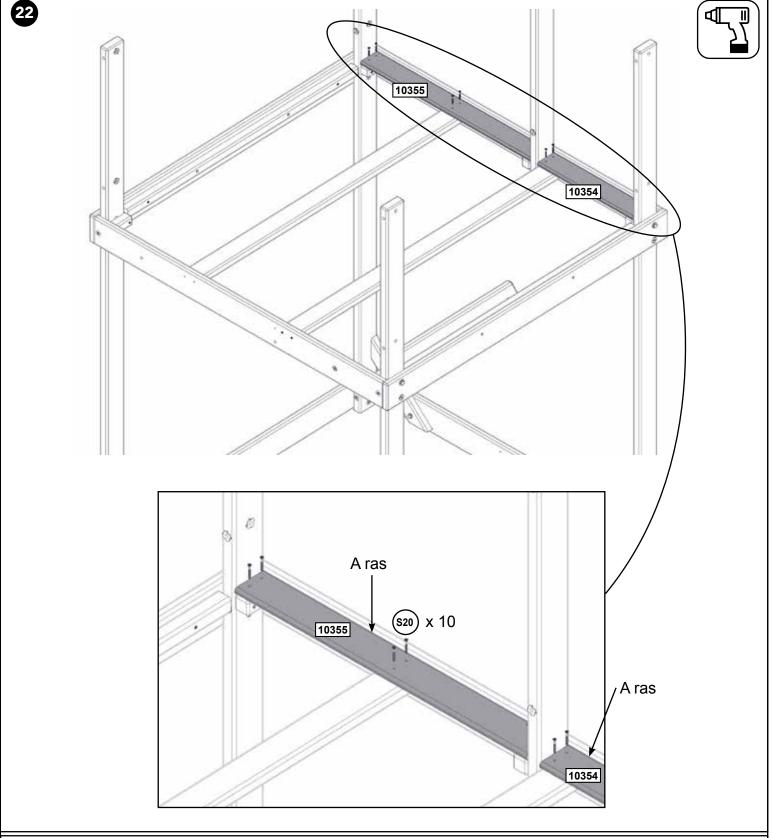

Piezas de madera

1x 10354 15.9 x 85.7 x 444.5mm (5/8" x 3 3/8" x 17 1/2")

1x 10355 15.9 x 85.7 x 790.6mm (5/8" x 3 3/8" x 31 1/8")

Herrajes

10 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com





Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

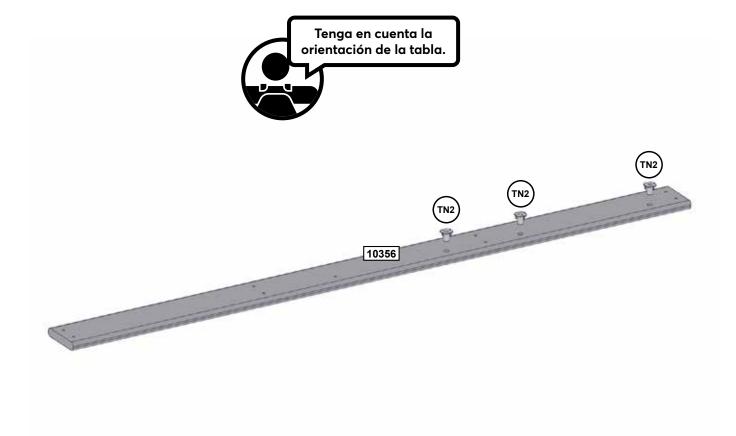

Piezas de madera


1 x 10356 15.9 x 85.7 x 1273.2 mm (5/8" x 3 3/8" x 50 1/8")


Herrajes









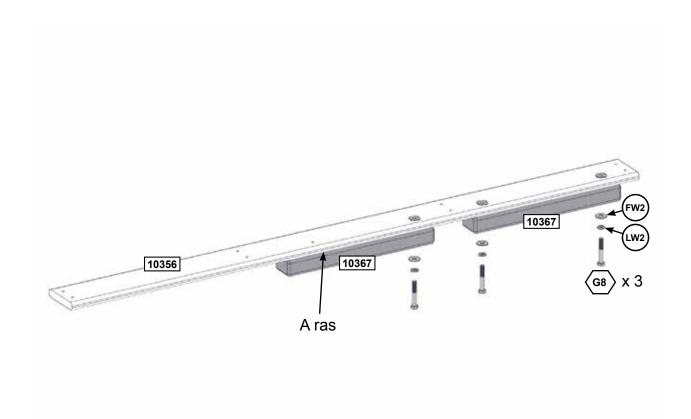

Piezas de madera

2 x 10367 34.9 x 50.8 x 330.2 mm (1 3/8" x 2" x 13")


<u>Herrajes</u>

3 x (G8) 7.9 x 50.8mm (5/16" x 2") (FW2, LW2)








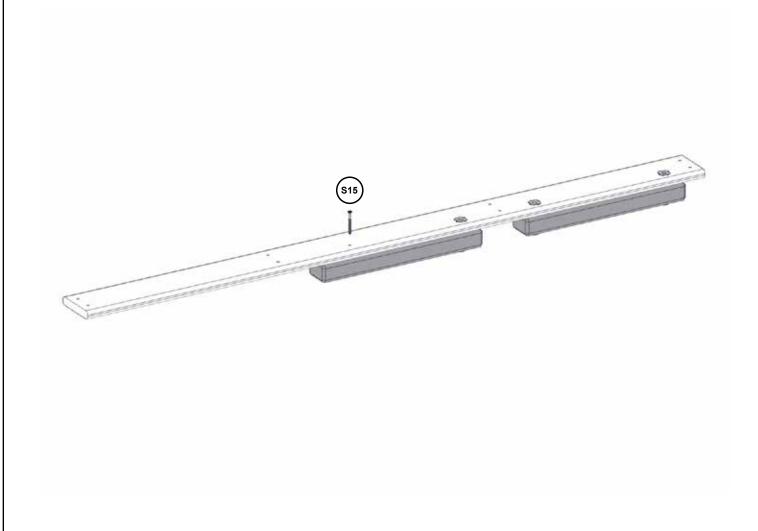


Herrajes 1 x (\$15) #8 x 44.5 mm (#8 x 1-3/4")

europecus tomer service@kidkraft.com+31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



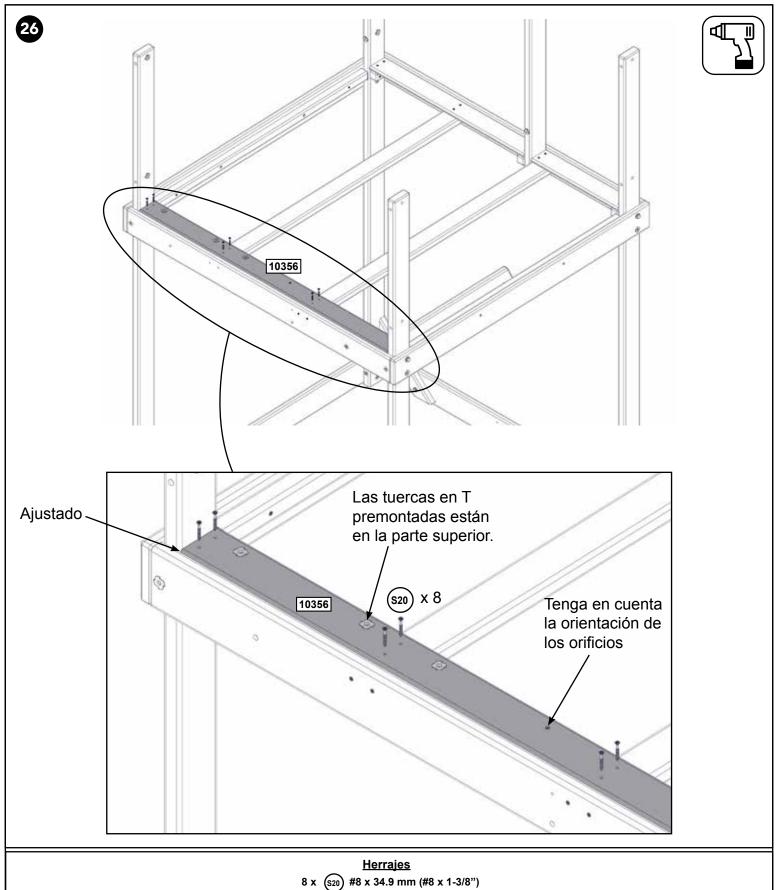







parts.kidkraft.com



27 Espacia uniformemente los tableros del suelo. Se ha retirado la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



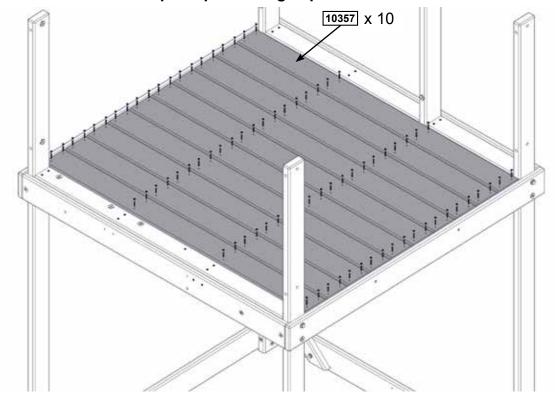

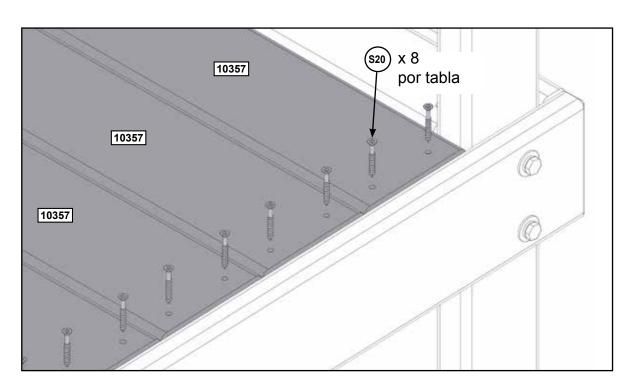

Piezas de madera

10 x 10357 15.9 x 114.3 x 1344.2 mm (5/8" x 4 1/2" x 52 29/32")

Herrajes


80 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.eu



+31 20 305 8620

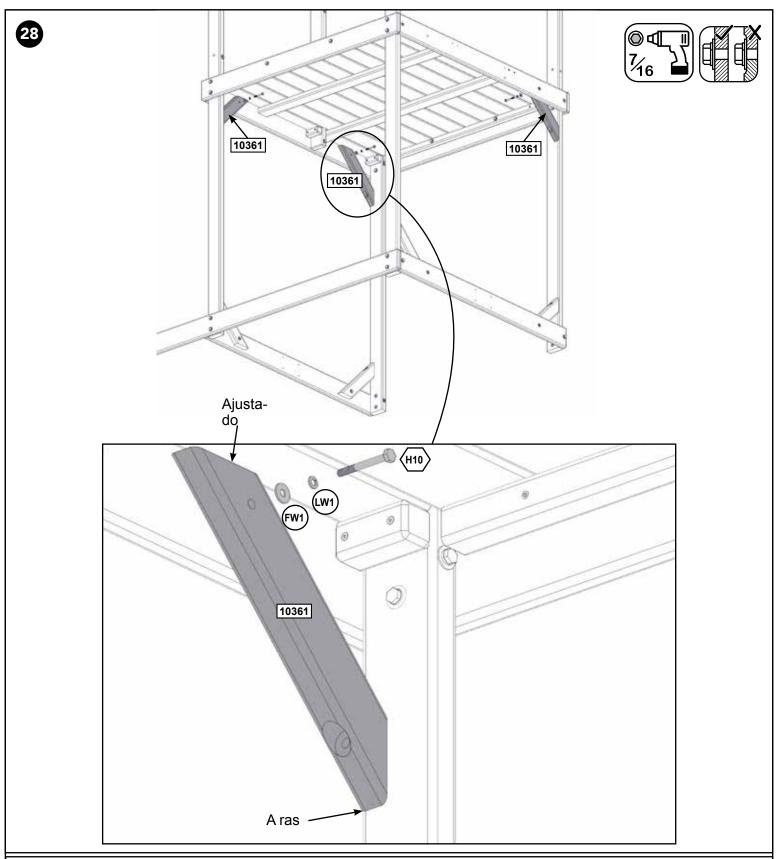

Piezas de madera

3 x 10361 31.8 x 63.5 x 370.5 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 14 19/32")

<u>Herrajes</u>

3 x (H10) 6.4 x 57.2mm (1/4 x 2-1/4") (FW1, LW1)




parts.kidkraft.com





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!!

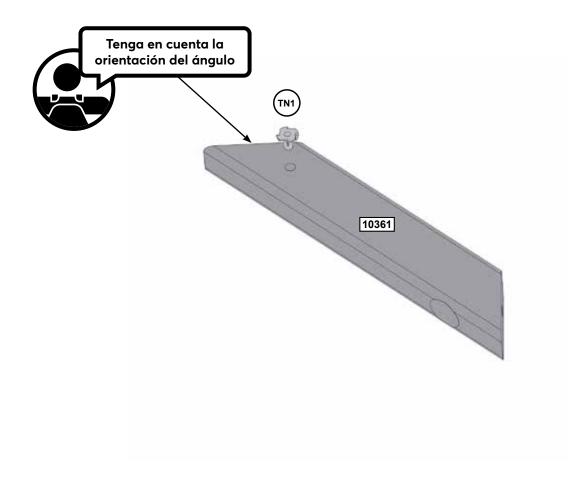


Piezas de madera

1 x 10361 31.8 x 63.5 x 370.5 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 14 19/32")

Herrajes

1 x (TN1)



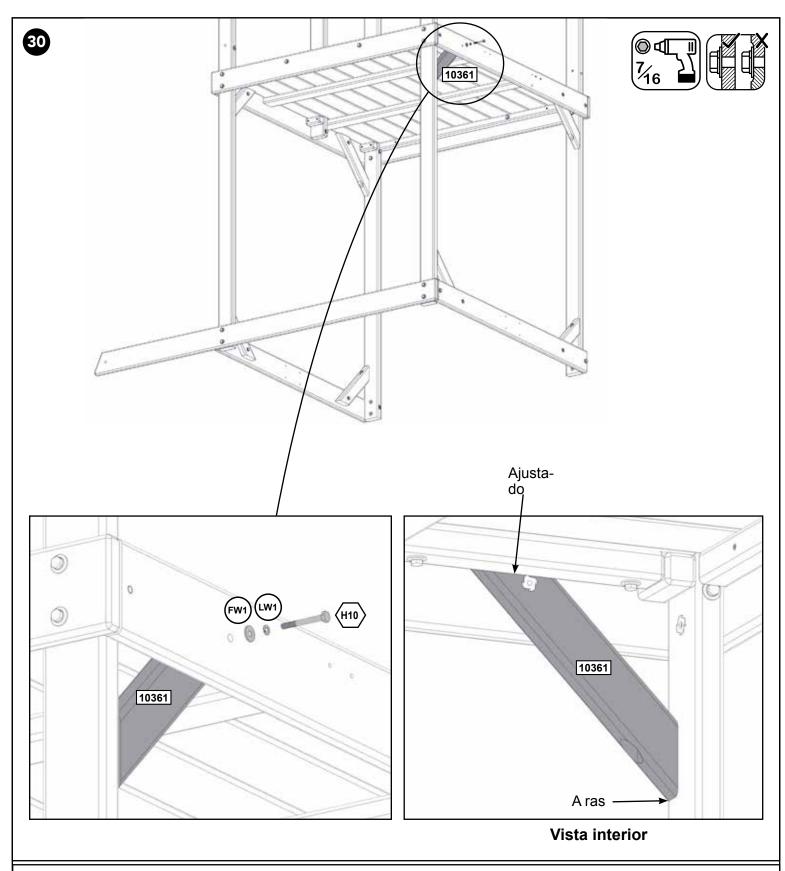


Herrajes

1 x (H₁₀) 6.4 x 57.2mm (1/4 x 2-1/4") (FW1, LW1)




parts.kidkraft.com

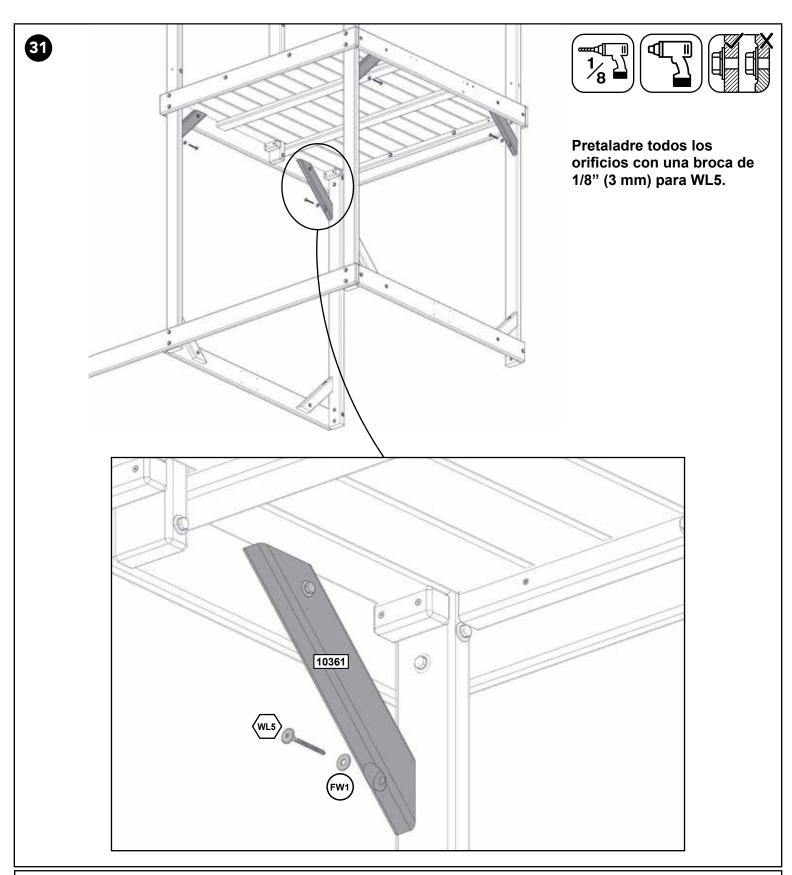


Herrajes
4 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



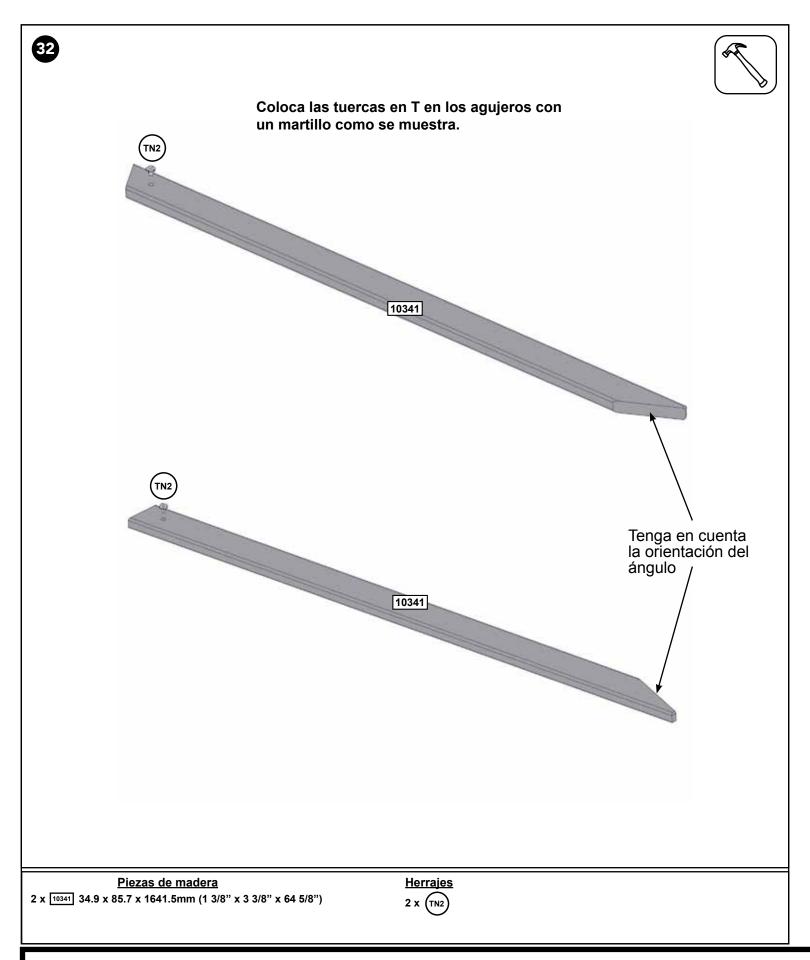



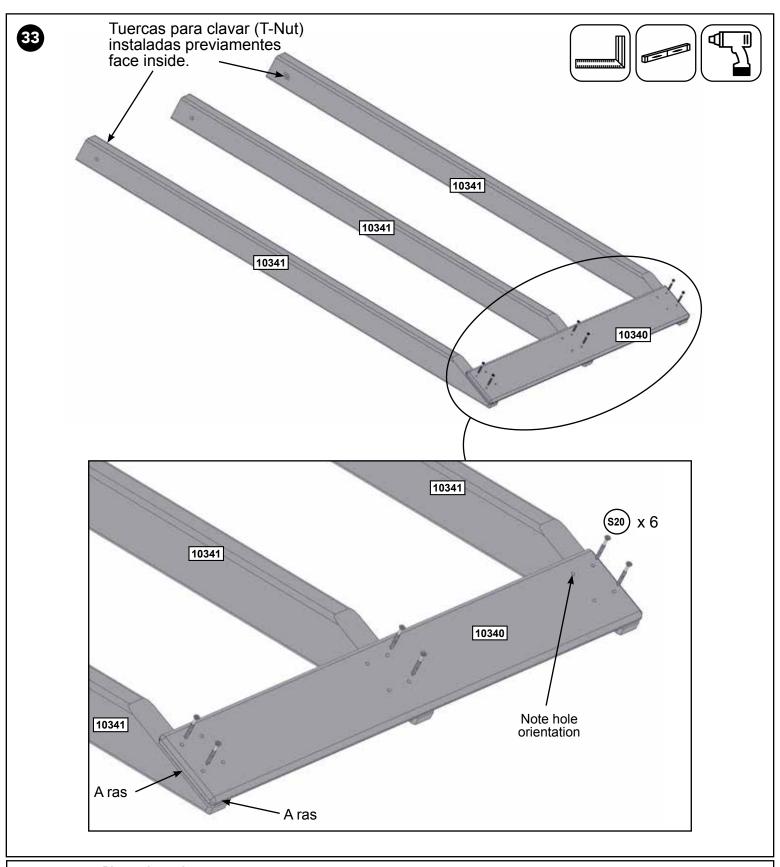



1 x 10340 15.9 x 114.3 x 723.9mm (5/8" x 4 1/2" x 28 1/2")


1 x 10341 34.9 x 85.7 x 1641.5mm (1 3/8" x 3 3/8" x 64 5/8")


Herrajes

6 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





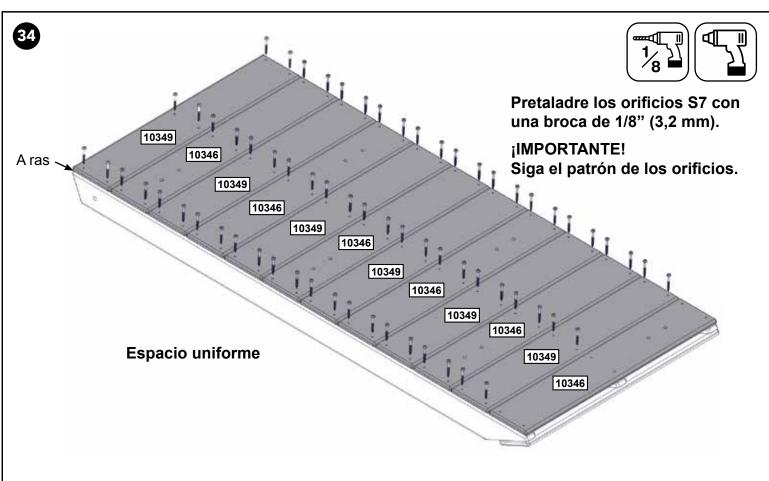

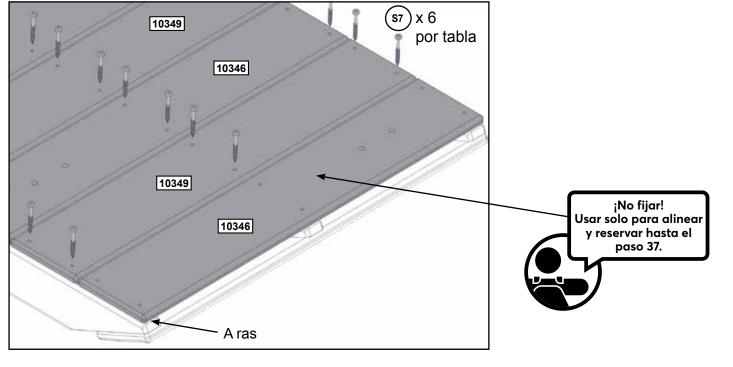

Piezas de madera

6 x 10346 15.9 x 136.5 x 723.9 mm (5/8" x 5 3/8" x 28 1/2")


6 x 10349 15.9 x 136.5 x 723.9 mm (5/8" x 5 3/8" x 28 1/2")

<u>Herrajes</u>

66 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")



parts.kidkraft.com

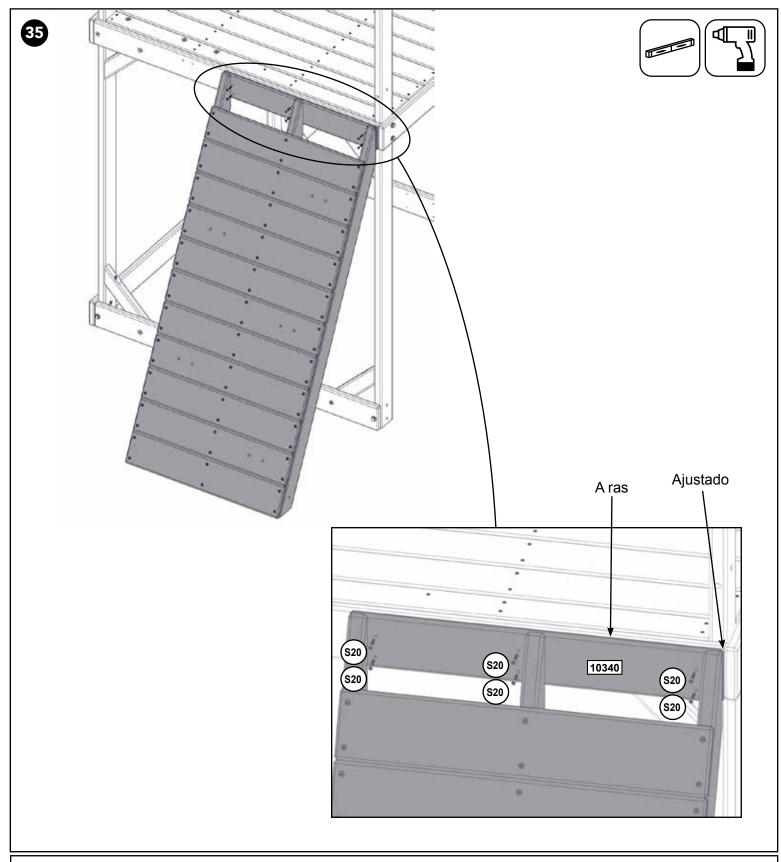

<u>Herrajes</u>


6 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







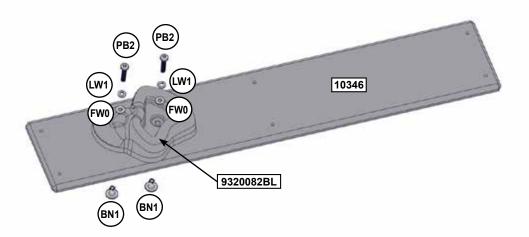

<u>Herrajes</u>


2 x (PB2) 6.4 x 31.8 mm (1/4 x 1-1/4")(FW0, LW1, BN1)

Otras piezas


1 x 9320082BL



parts.kidkraft.com

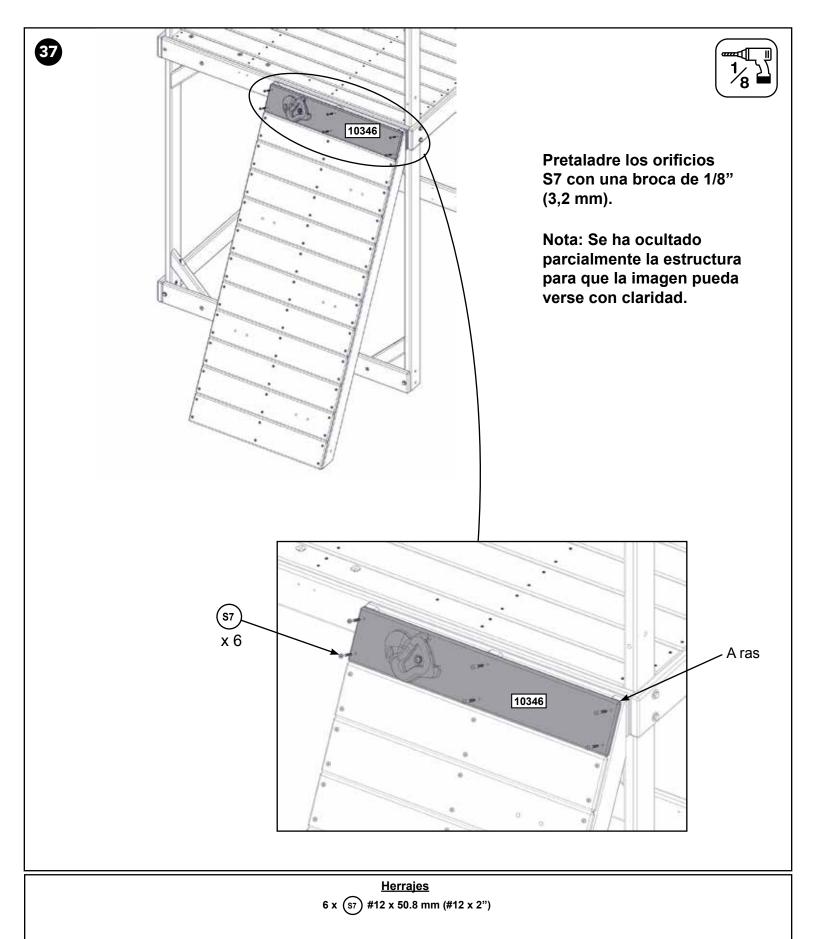




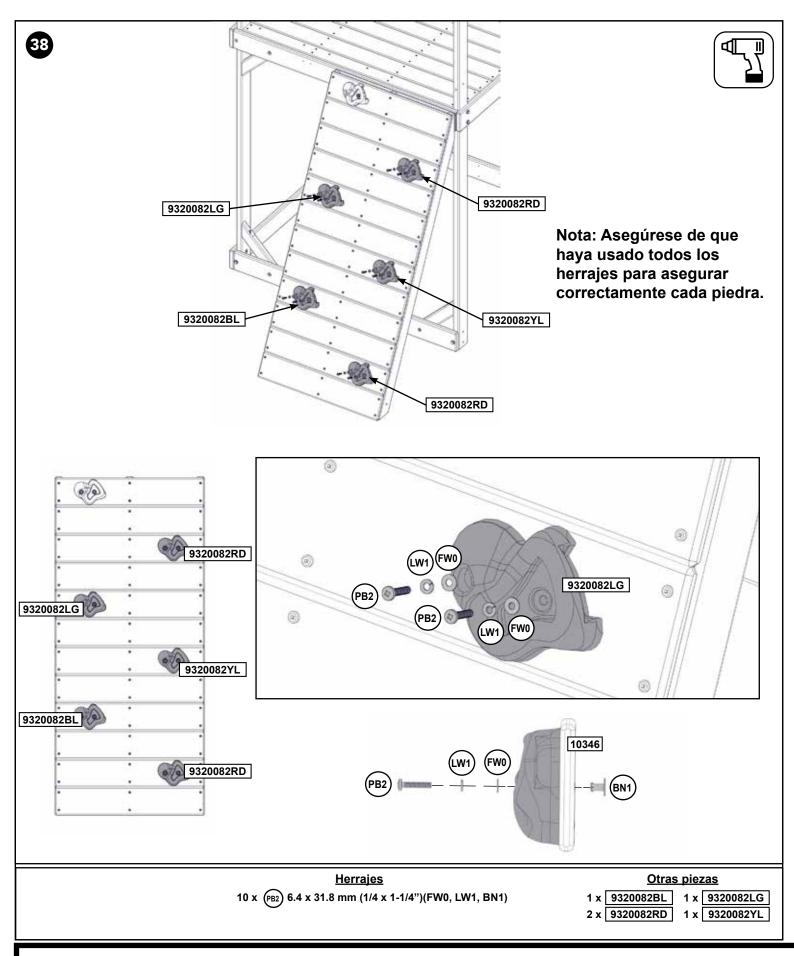



parts.kidkraft.com

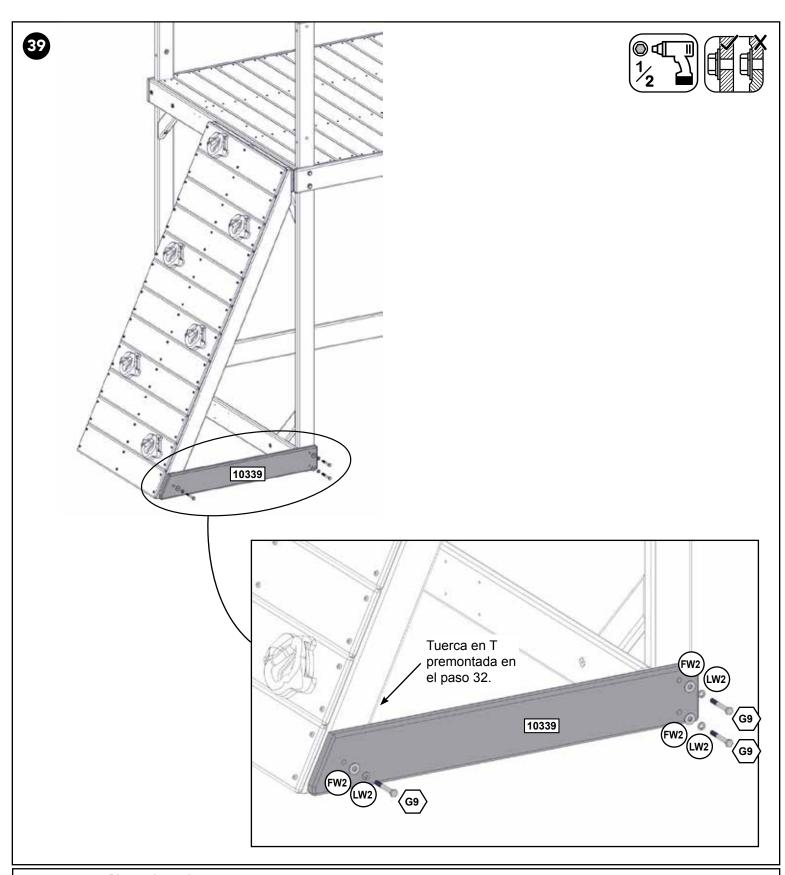


Piezas de madera
1x 10339 25.4 x 114.3 x 822.3 mm (1" x 4 1/2" x 32 3/8")

Herrajes 3 x (G9) 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



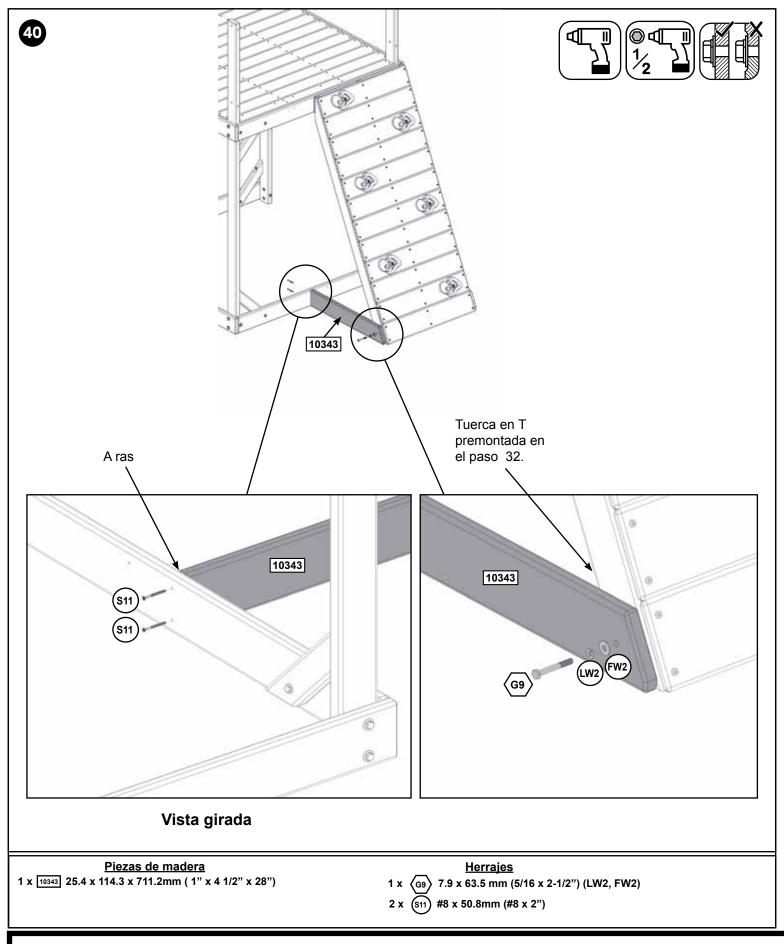



parts.kidkraft.com

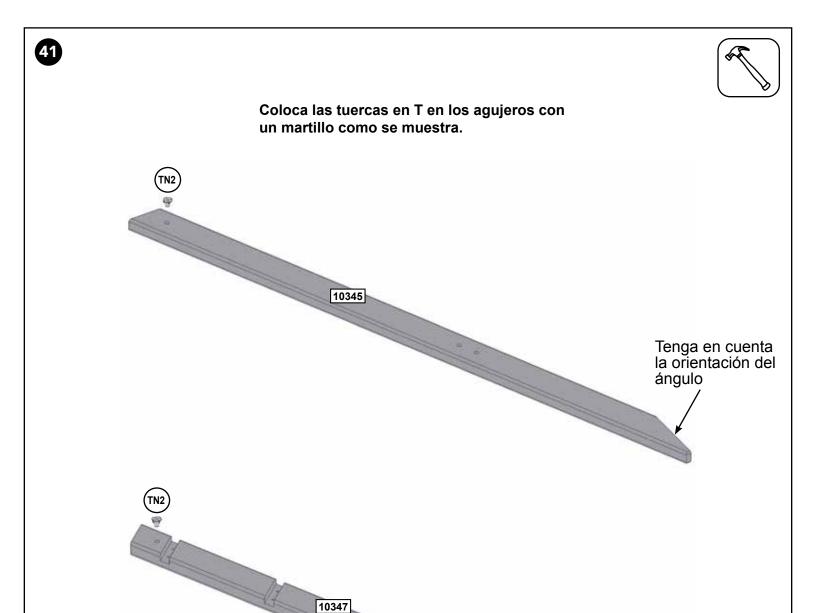



1 x 10345 34.9 x 85.7 x 1641.5 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 64 5/8")

1 x 10347 34.9 x 85.7 x 1641.5 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 64 5/8")


<u>Herrajes</u>

2 x (TN2



Tenga en cuenta la orientación del

ángulo

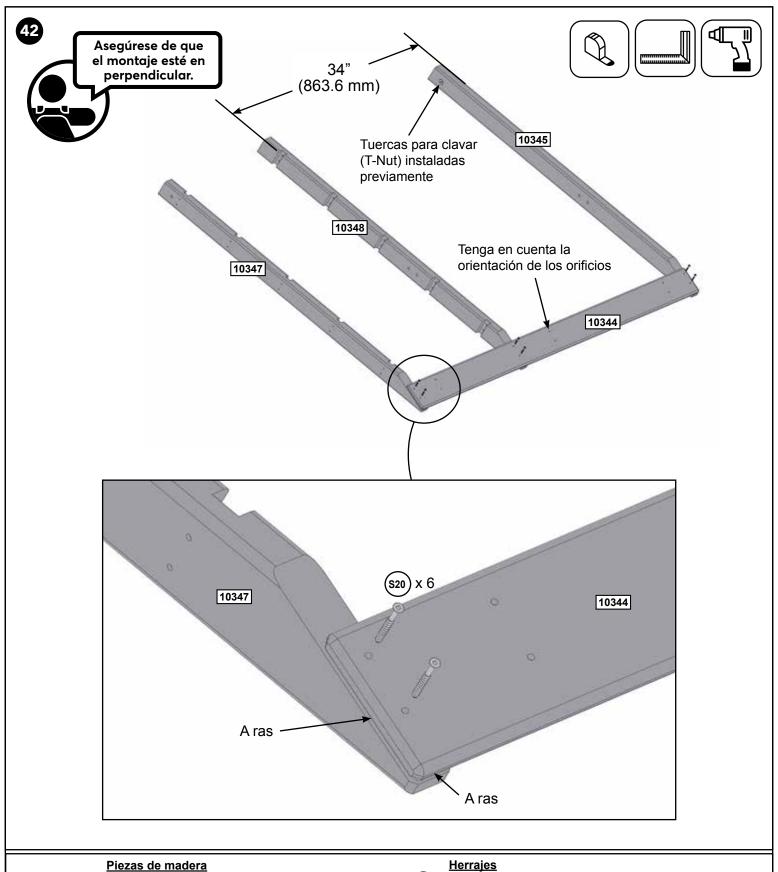

1 x 10344 15.9 x 114.3 x 1346.2 mm (5/8" x 4 1/2" x 53")

1 x 10348 34.9 x 85.7 x 1641.5 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 64 5/8")

Herrajes

#8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")




parts.kidkraft.com







Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3 mm).

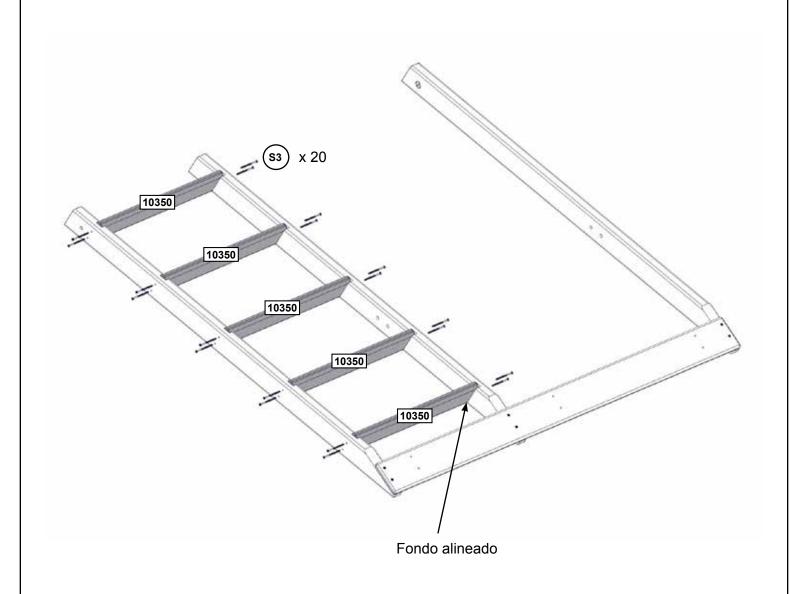

Piezas de madera

5 x 10350 23.8 x 95 x 479.4 mm (15/16" x 3 3/4" x 18 7/8")


<u>Herrajes</u>

20 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")







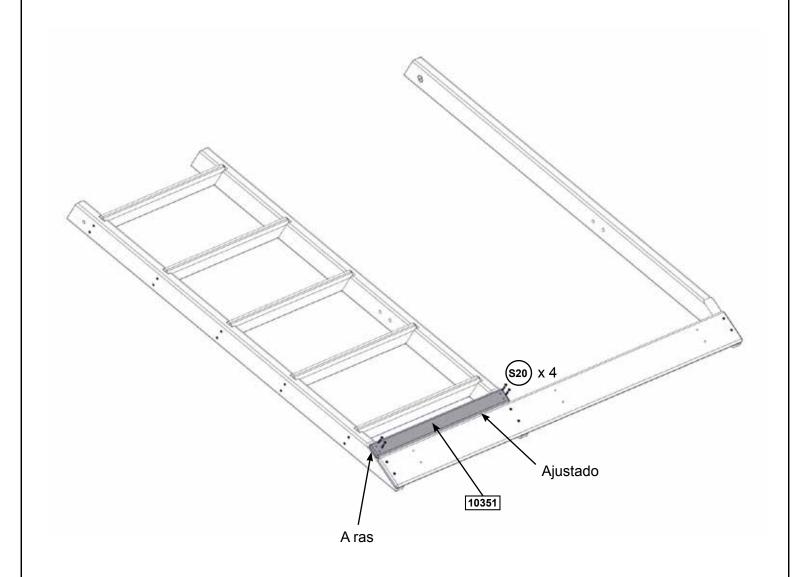


Piezas de madera

1 x 10351 15.9 x 50.8 x 517.5 mm (5/8" x 2" x 20 3/8")

Herrajes 4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



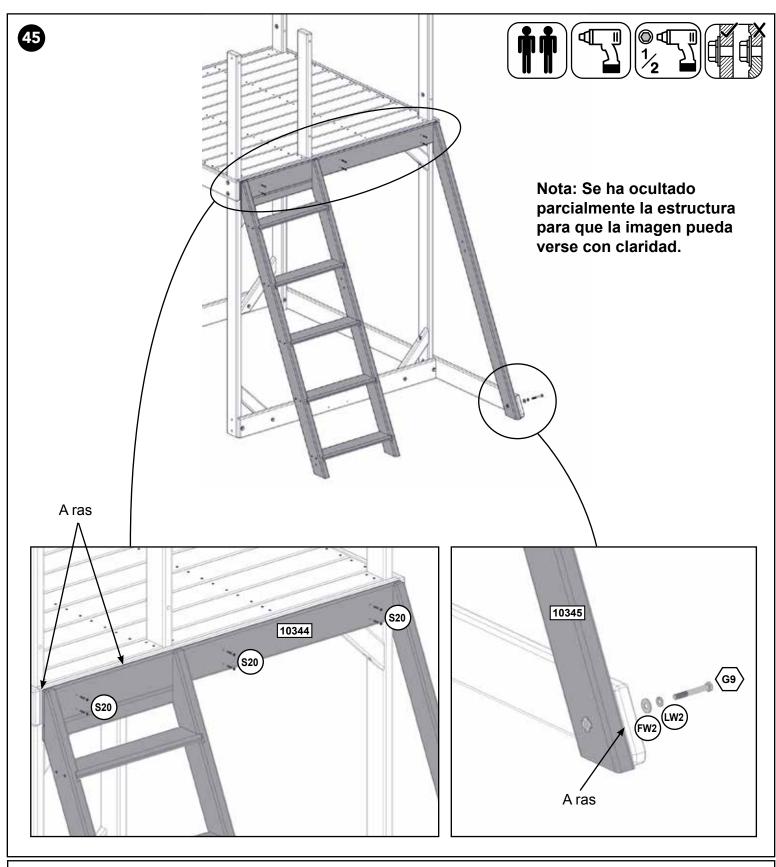


Herrajes

1 x (G9) 7.9 x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (FW2, LW2)

6 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)










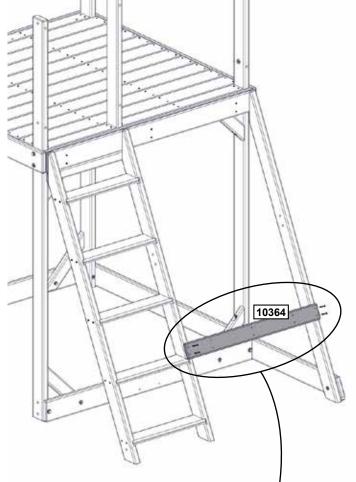

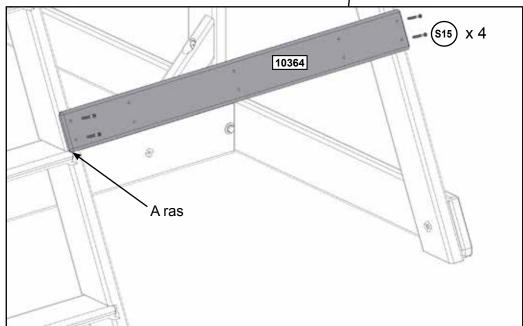

Piezas de madera


1 x 10364 15.9 x 76.2 x 863.6 mm (5/8" x 3" x 34")

<u>Herrajes</u>

4 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")



parts.kidkraft.com

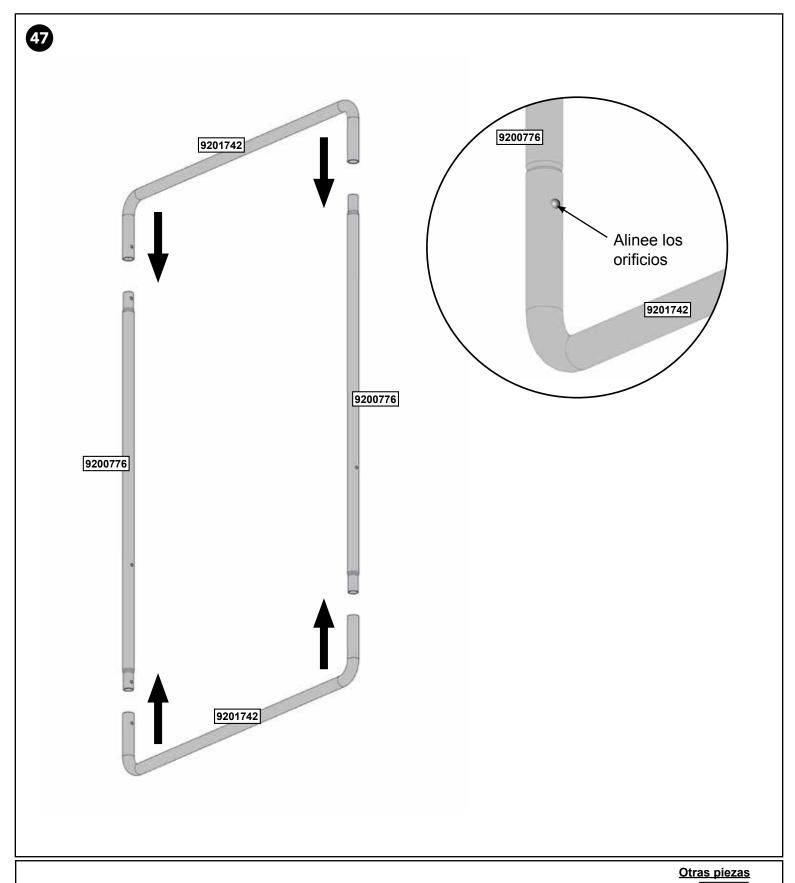


2 x 9201742

2 x 9200776

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






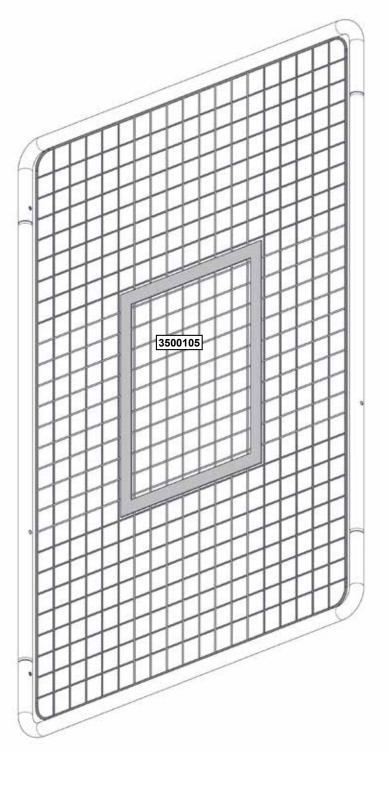

Otras piezas 1 x 3500105



parts. kidkraft.com

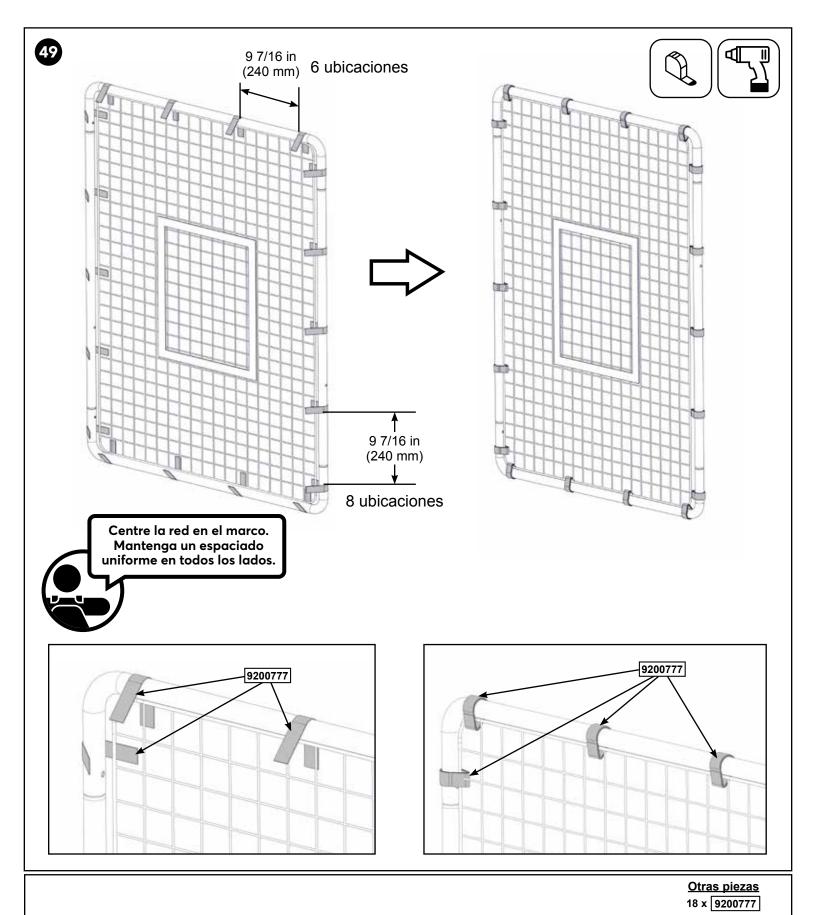


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)









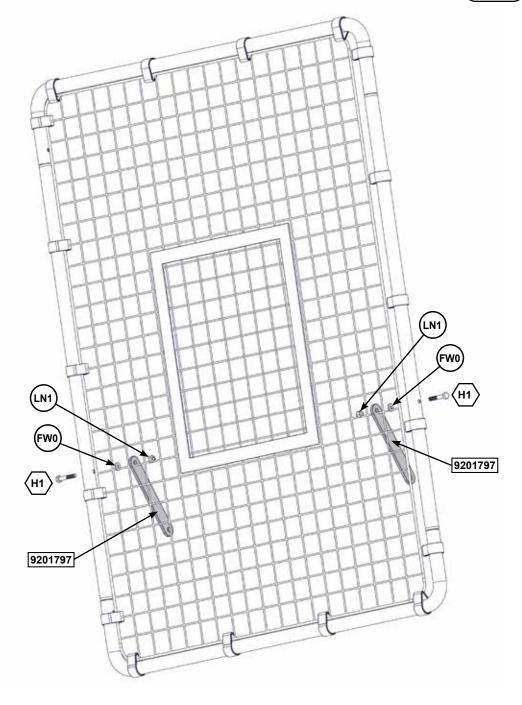


<u>Herrajes</u>

2 x (H1) 6.4 x 38.1 mm (1/4 x 1 1/2 in) (FW0, LN1)

Otras piezas 2 x 9201797




parts.kidkraft.com

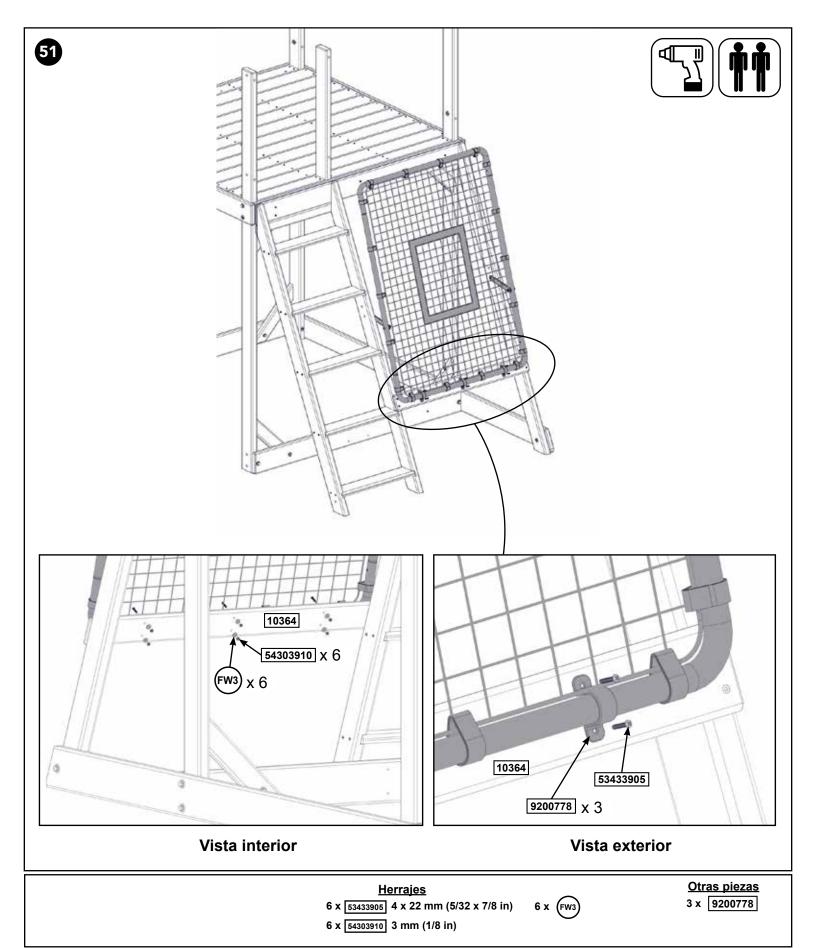


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



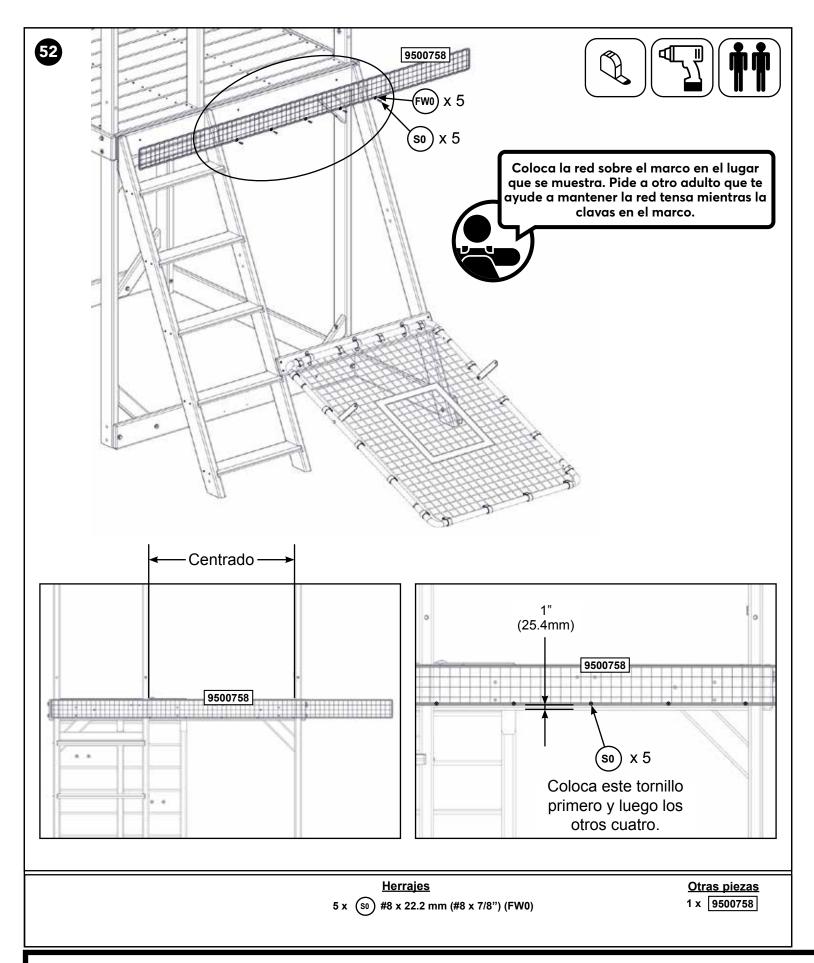



parts.kidkraft.com

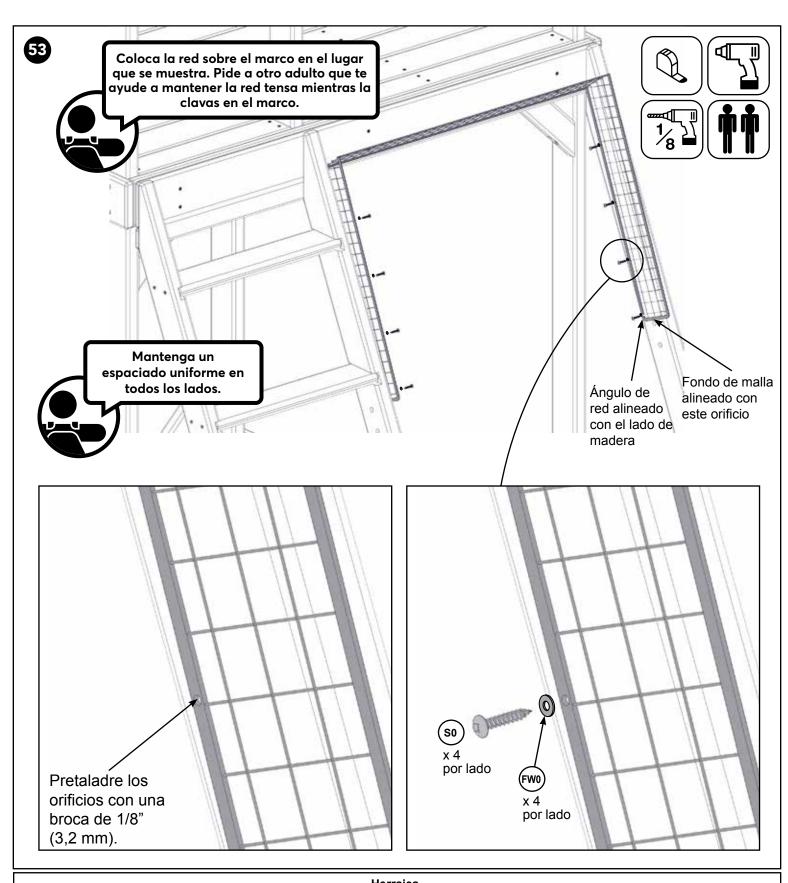


<u>Herrajes</u>


8 x (So) #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8") (FW0)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



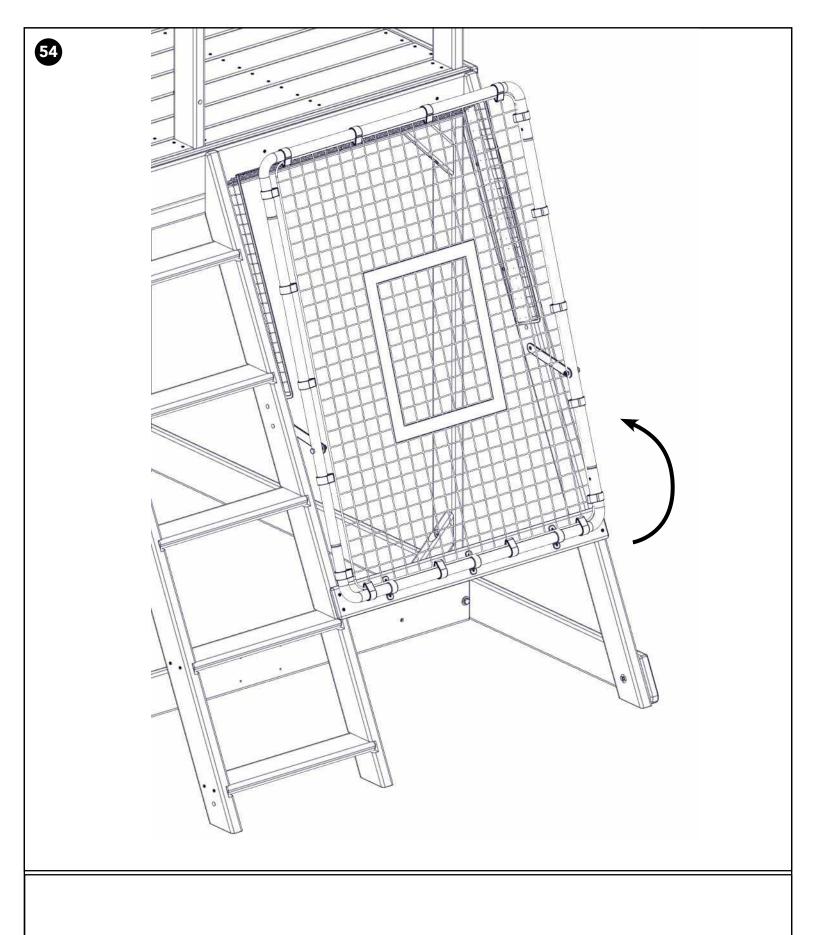




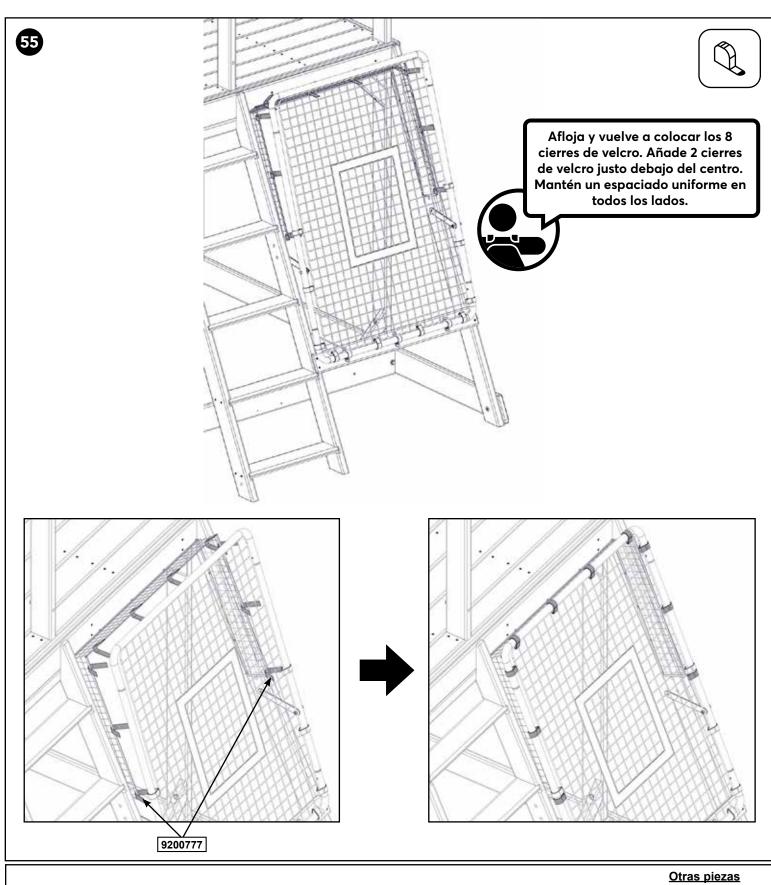

2 x 9200777


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



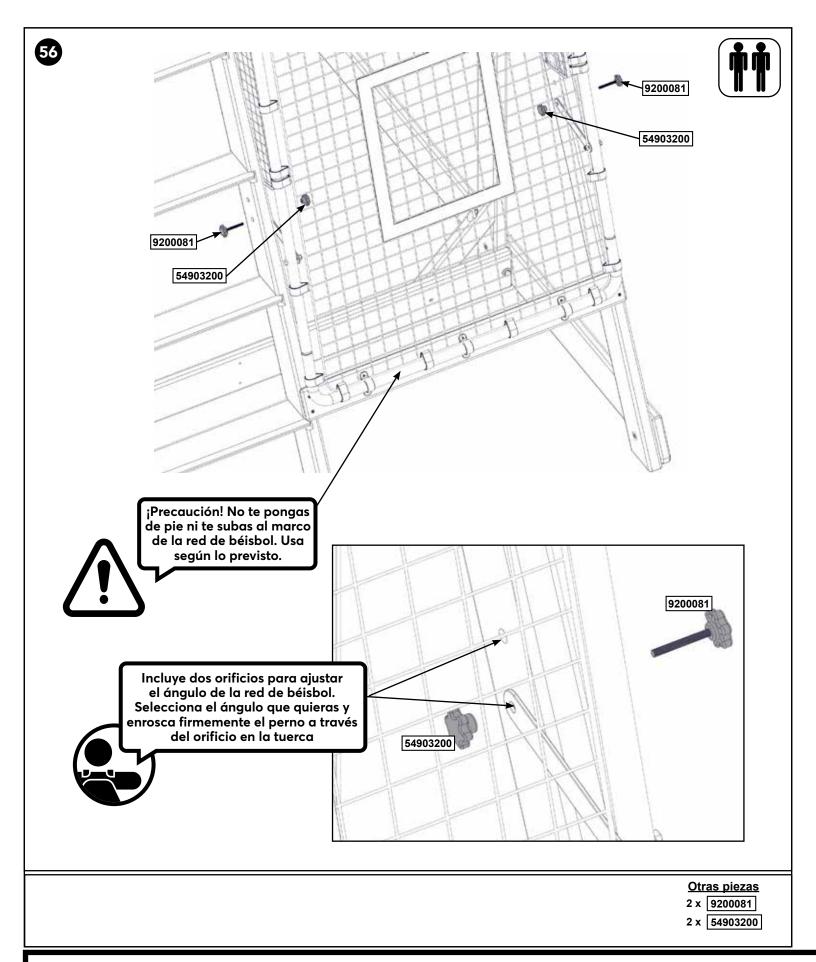



parts.kidkraft.com

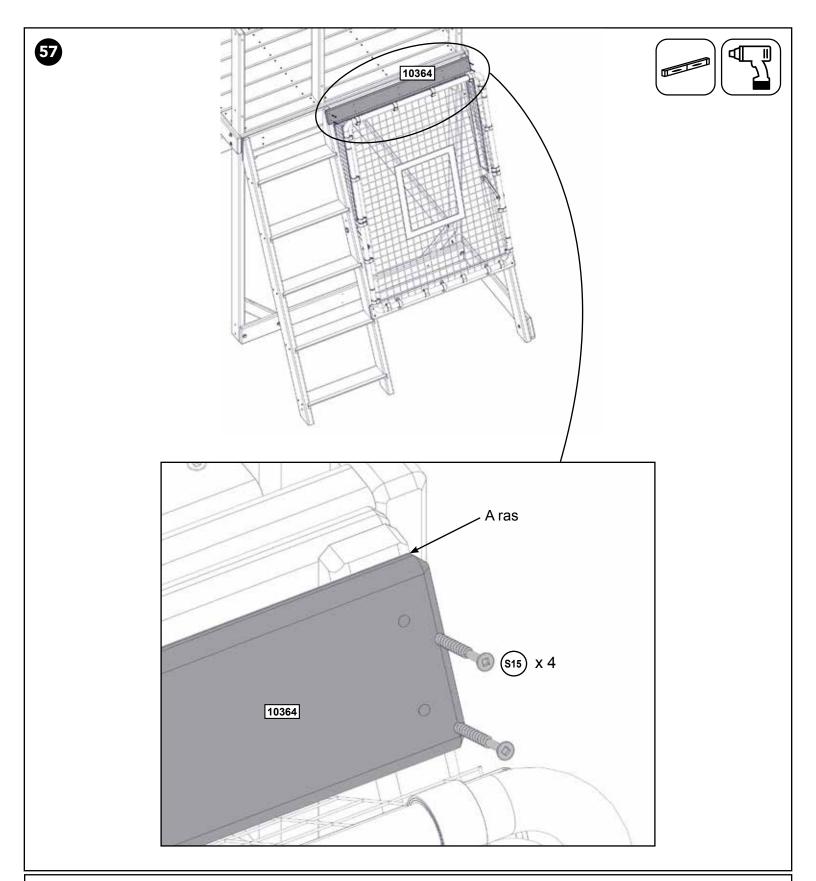



<u>Piezas de madera</u> 1 x 10364 15.9 x 76.2 x 863.6 mm (5/8" x 3" x 34") Herrajes 4 x (\$15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





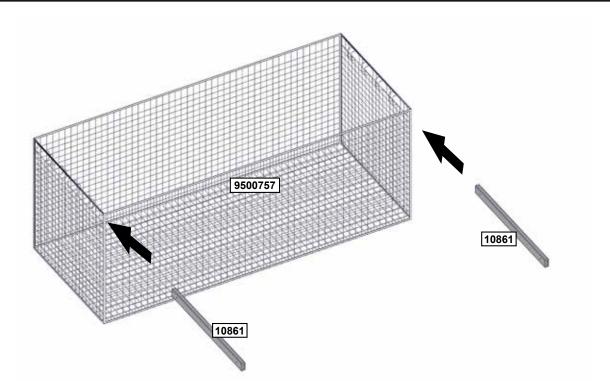

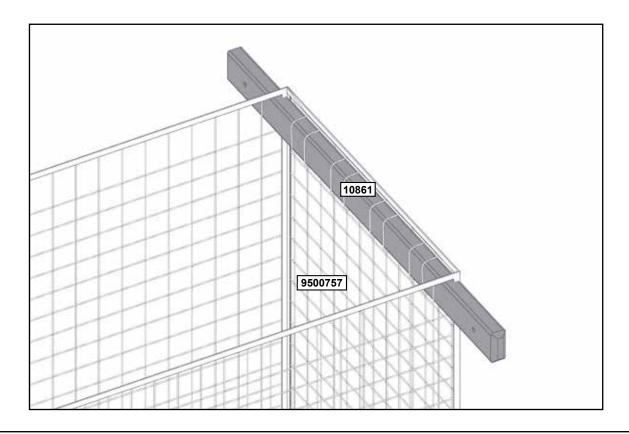

Piezas de madera


2 x 10861 15.9 x 34.9 x 520.7 mm (5/8" x 1 3/8" x 20 1/2")


Otras piezas


1 x 9500757



parts.kidkraft.com

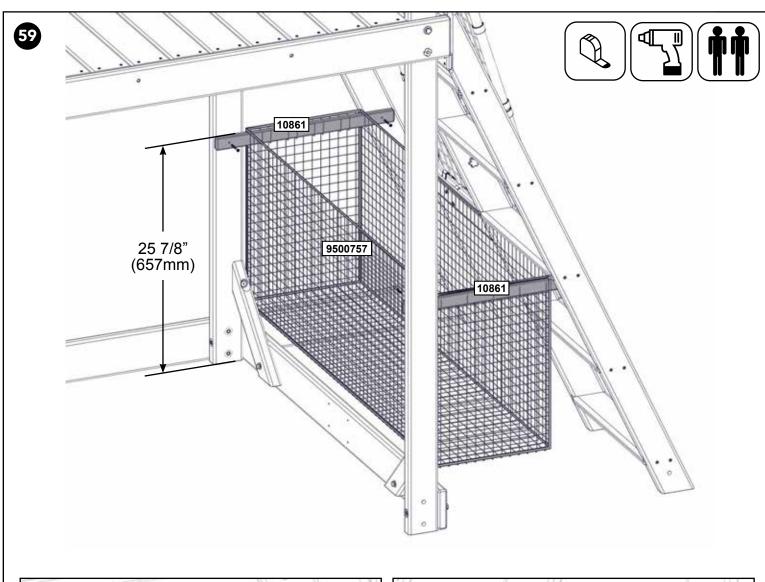

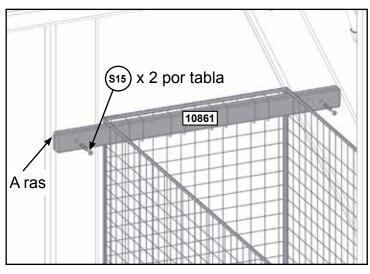

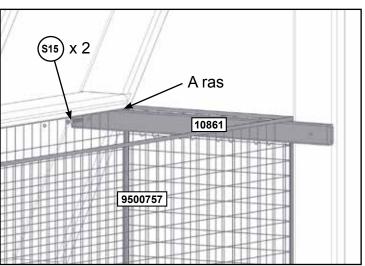


<u>Herrajes</u>

4 x (\$15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



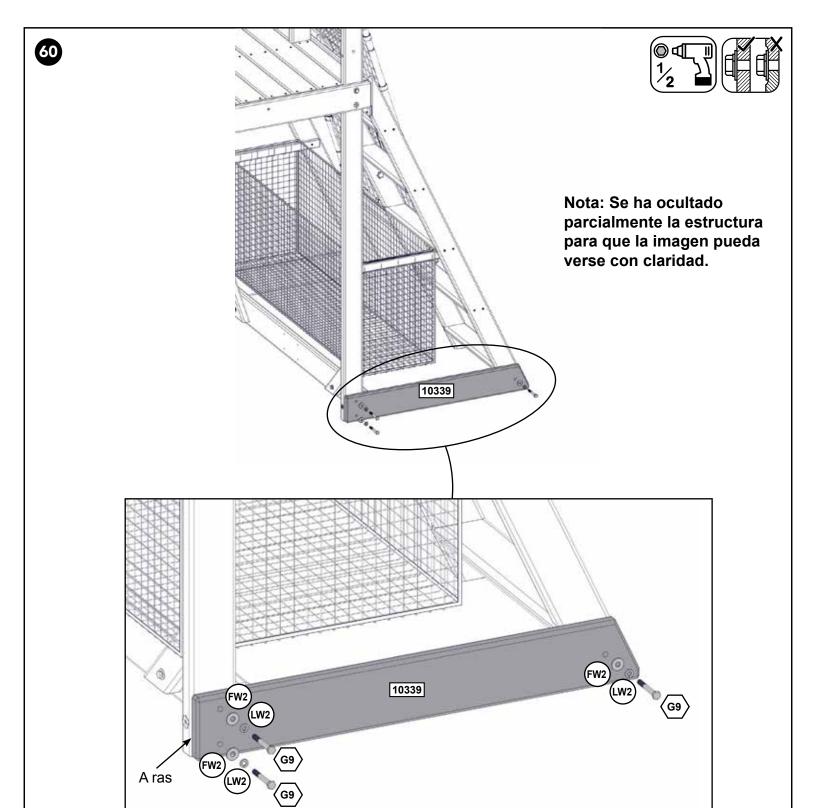



Piezas de madera

1 x 10339 25.4 x 114.3 x 822.3 mm (1" x 4 1/2" x 32 3/8")

Herrajes 3 x (G9) 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2)



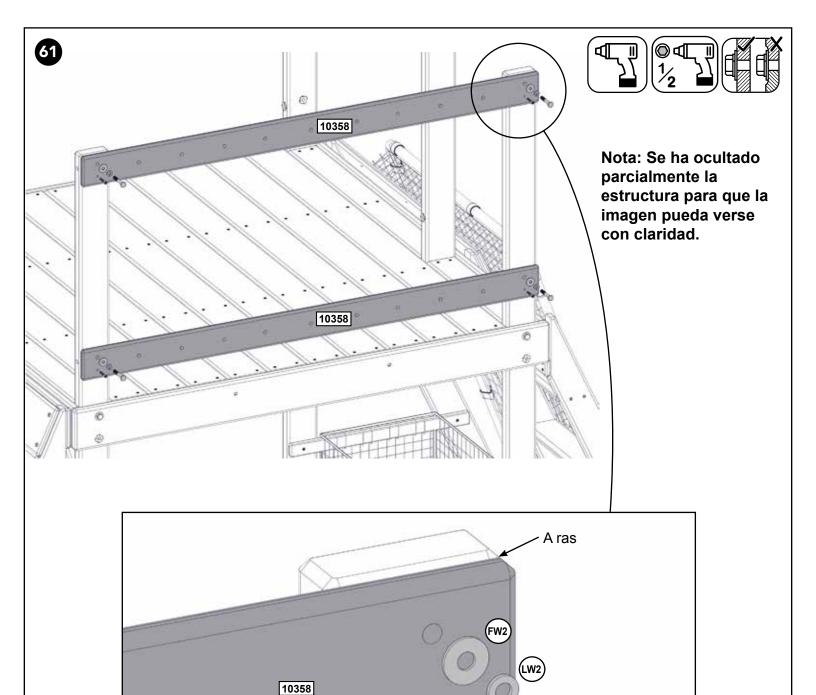



2 x 10358 15.9 x 85.7 x 1320.8 mm (5/8" x 3 3/8" x 52")

Herrajes
4 x (G8) 7.9 x 50.8 mm (5/16" x 2") (FW2, LW2)

4 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")














Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.

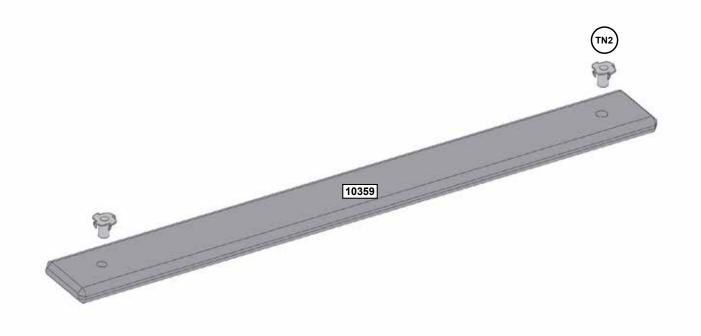

Piezas de madera

21 x 10359 15.9 x 63.5 x 631.8 mm (5/8" x 2 1/2" x 24 7/8")

Herrajes


42 x (TN2







Tuercas para clavar (T-Nut) instaladas previamentes are on the Vista posterior.

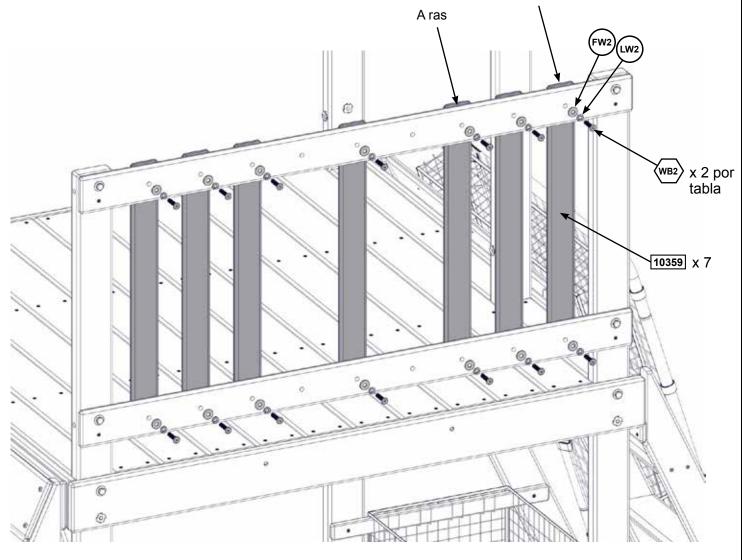

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Herrajes

14 x (WB2) 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LW2)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)








Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

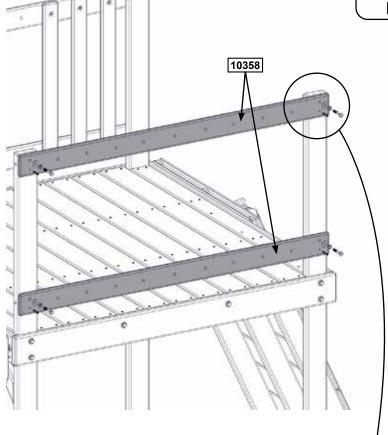

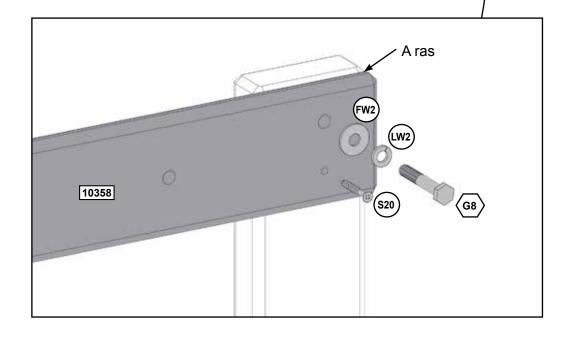

Piezas de madera

2 x 10358 15.9 x 85.7 x 1320.8 mm (5/8" x 3 3/8" x 52")

 $\frac{\text{Herrajes}}{\text{4 x } \left\langle \text{G8} \right\rangle \text{7.9 x 50.8 mm (5/16" x 2") (FW2, LW2)}}$


4 x (\$20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com





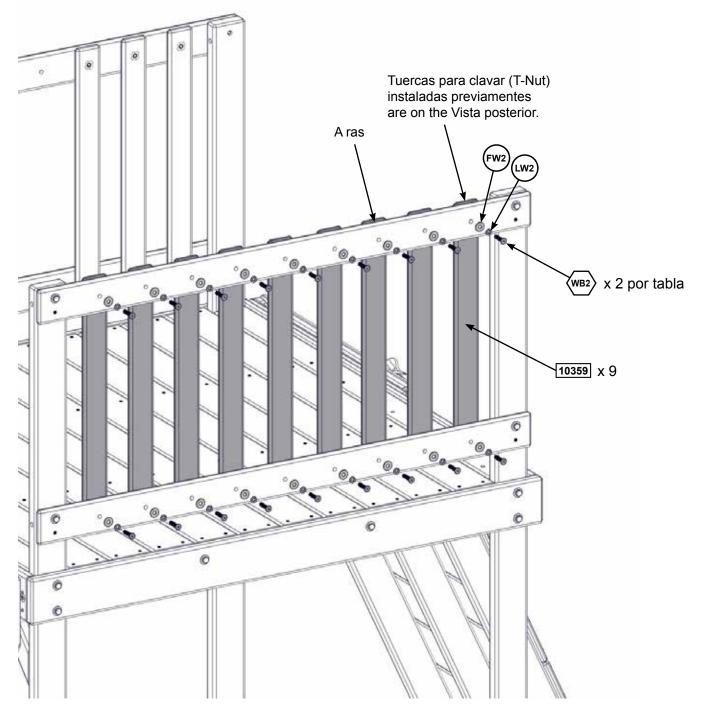


Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.


<u>Herrajes</u>

18 x (WB2) 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LW2)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



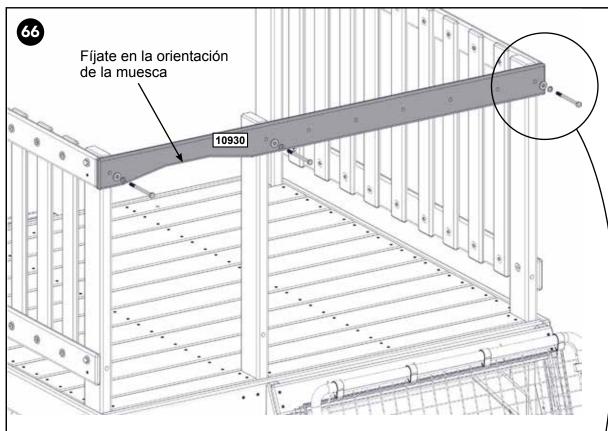



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

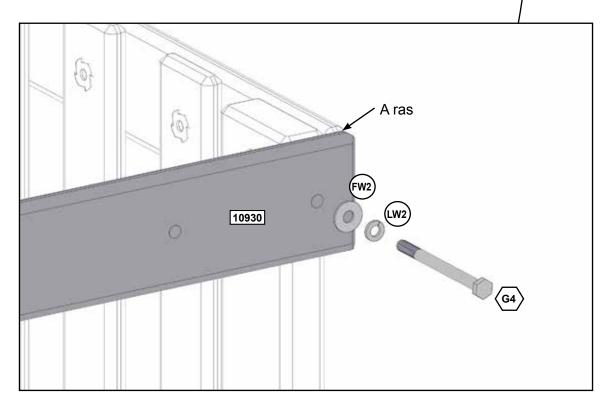


Piezas de madera
1 x 10930 15.9 x 85.7 x 1378 mm (5/8" x 3 3/8" x 54 1/4")

Herrajes 3 x (G4) 7.9 x 101.5 mm (5/16" x 4") (FW2, LW2)



parts.kidkraft.com

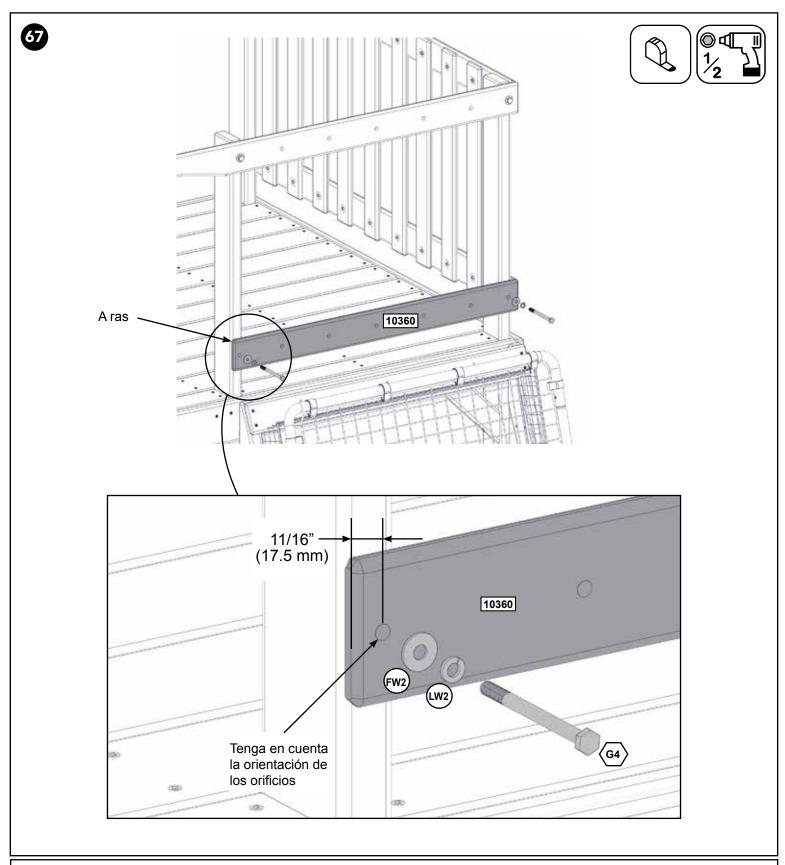


<u>Piezas de madera</u> 1 x 10360 15.9 x 85.7 x 879.5 mm (5/8" x 3 3/8" x 34 5/8") Herrajes 2 x \langle G4 \rangle 7.9 x 101.5 mm (5/16 x 4") (FW2, LW2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







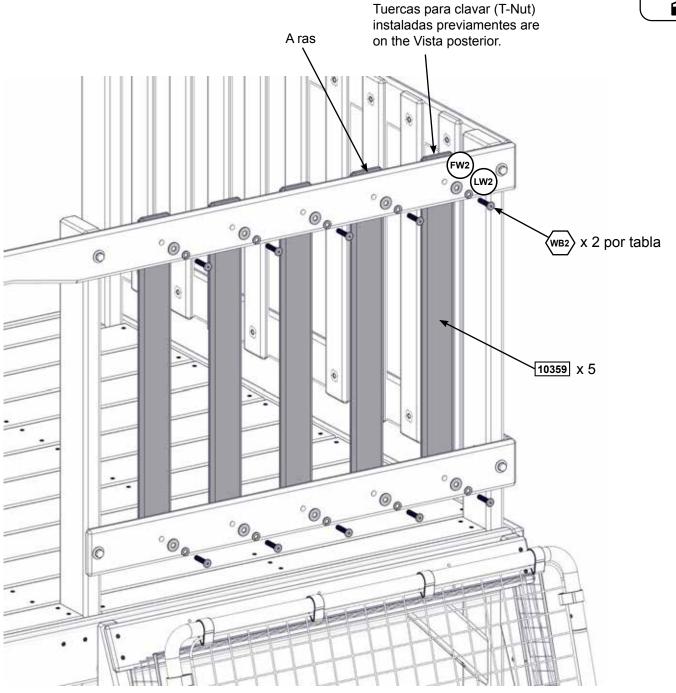


Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

<u>Herrajes</u>

10 x (WB2) 7.9 x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LW2)



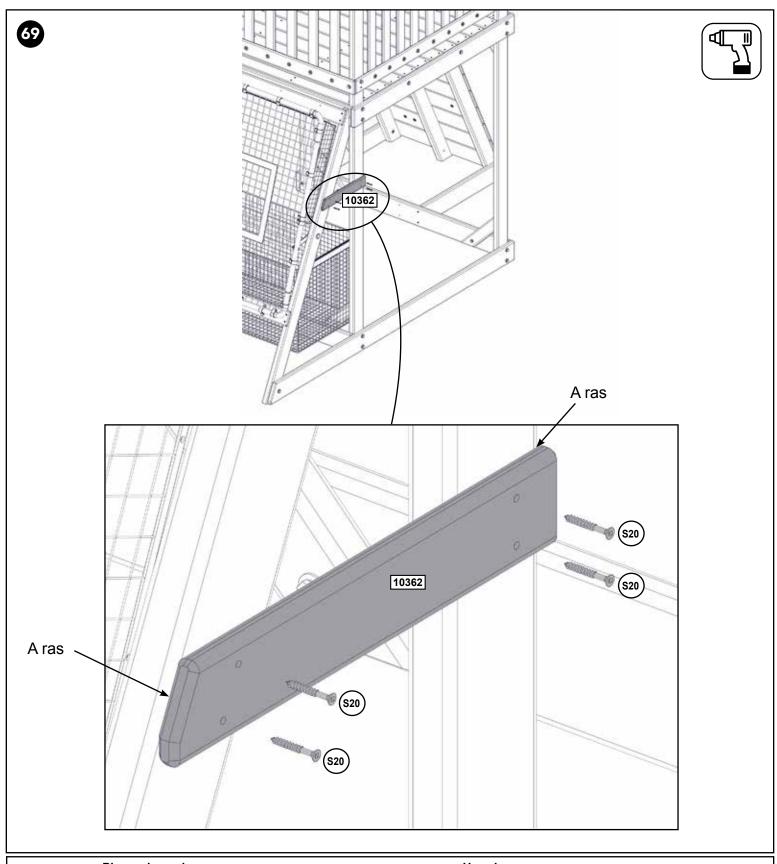


<u>Piezas de madera</u> 1 x 10362 15.9 x 63.5 x 317.7 mm (5/8" x 2 1/2" x 12 1/2") Herrajes 920) #8 x 34 9mm (

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



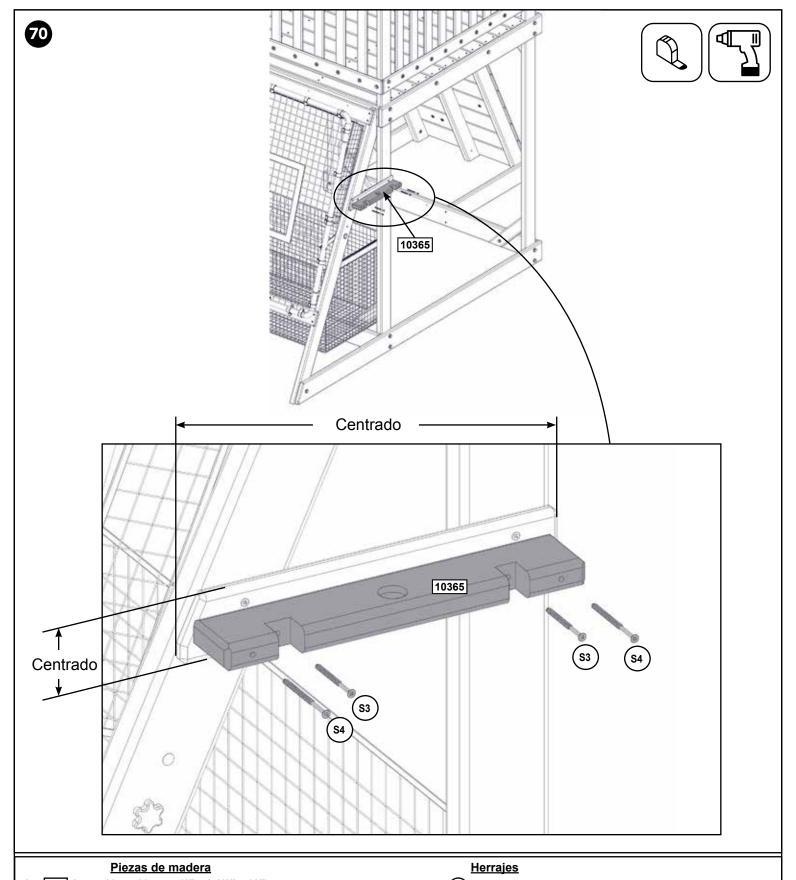


1 x 10365 25.4 x 63.5 x 305 mm (1" x 2 1/2" x 12")

- 2 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")
- 2 x (s4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")



parts.kidkraft.com



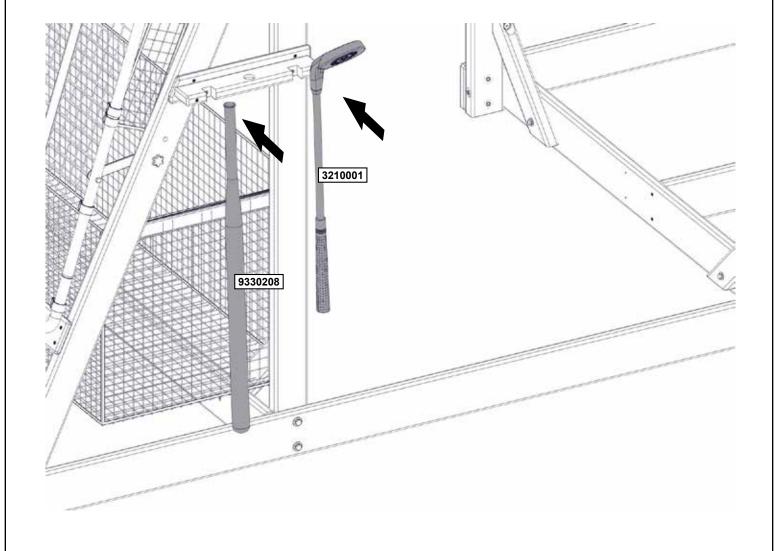

Otras piezas


1 x 3210001

1 x 9330208


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





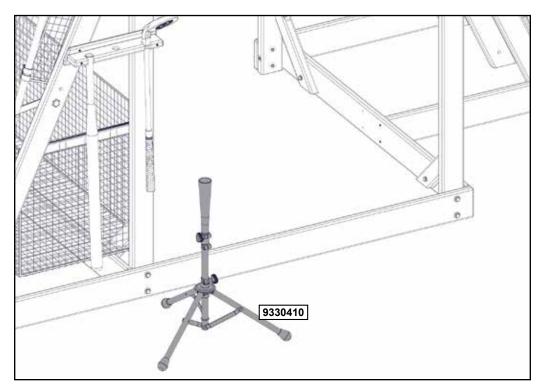



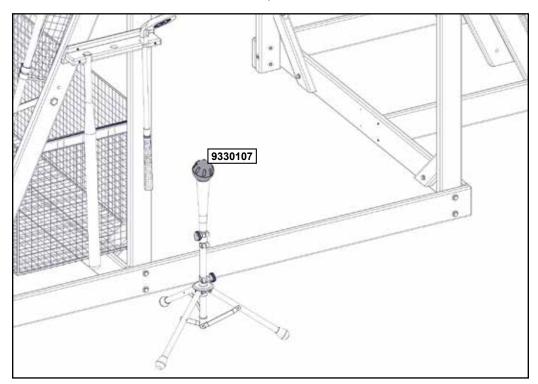


Otras piezas

1 x 9330410

1 x 9330107



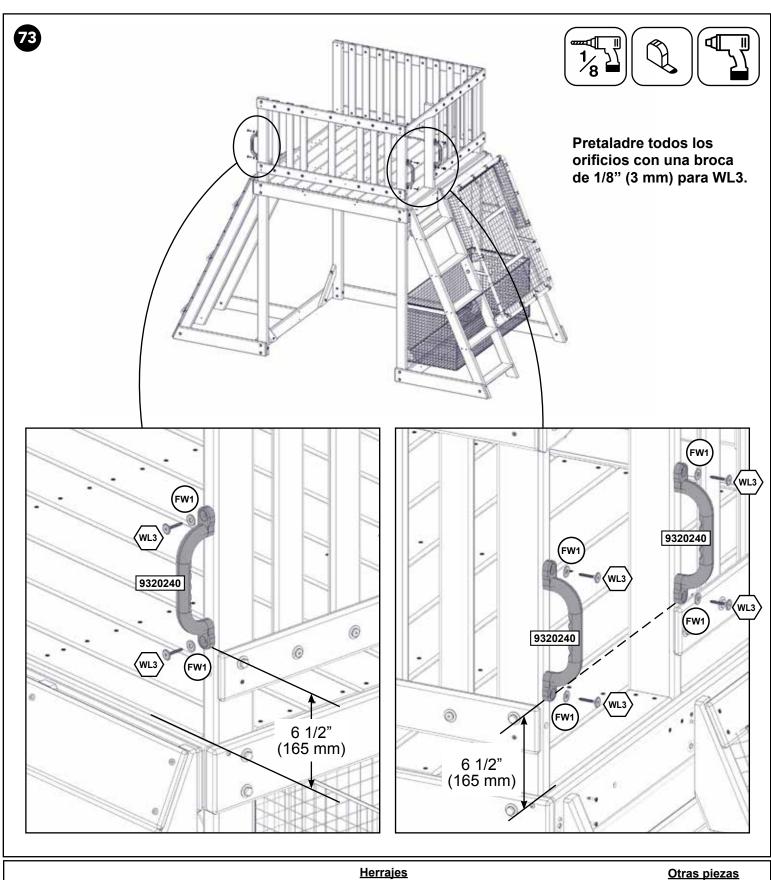



Herrajes 6 x WL3 6.4 x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

3 x 9320240

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



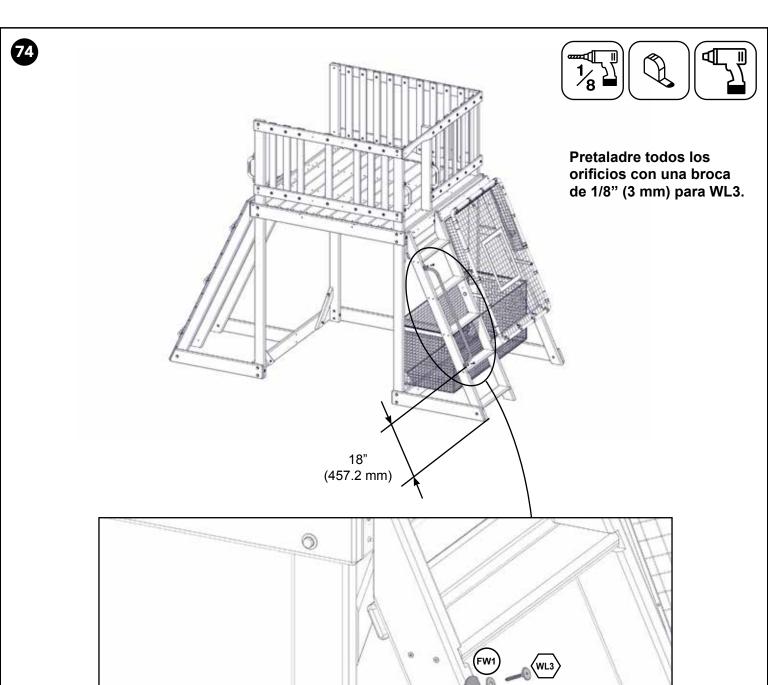

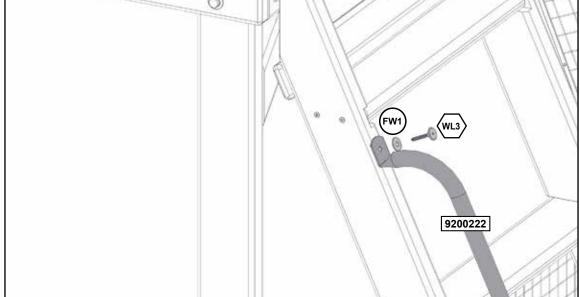

Herrajes 2 x (WL3) 6.4 x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1) Otras piezas 1 x 9200222



parts.kidkraft.com



MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR








LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO



VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13" (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

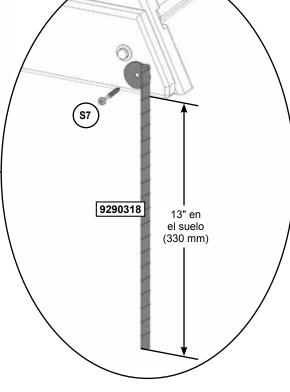


Herrajes 4 x (\$7) #12 x 50.8mm (#12 x 2") Otras piezas

4 x 9290318

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




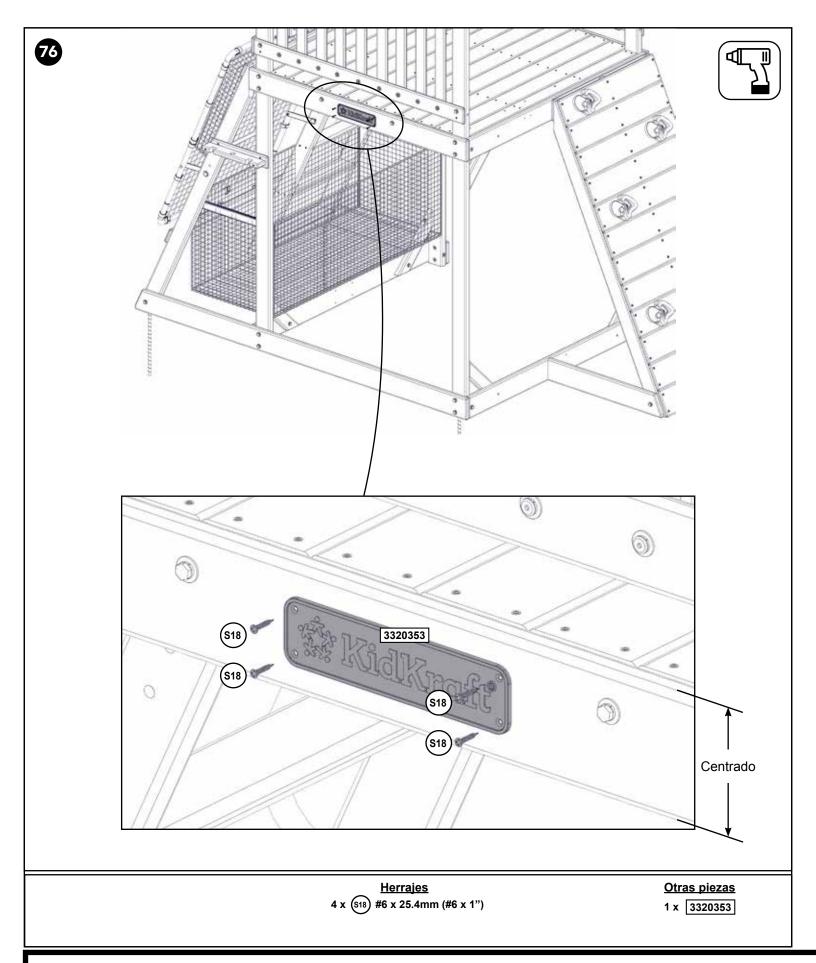





parts.kidkraft.com







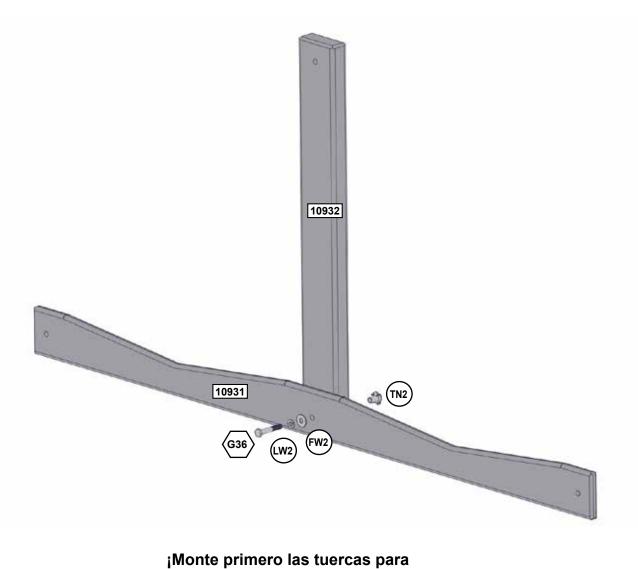

clavar (t-nut) con un martillo!!


Piezas de madera

1 x 10931 34.9 x 85.7 x 1378 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 54 1/4")

1 x 10932 34.9 x 85.7 x 708 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 27 7/8")


<u>Herrajes</u>


1 x $\langle G36 \rangle$ 7.9 x 69.9 mm (5/16" x 2-3/4") (FW2, LW2, TN2)








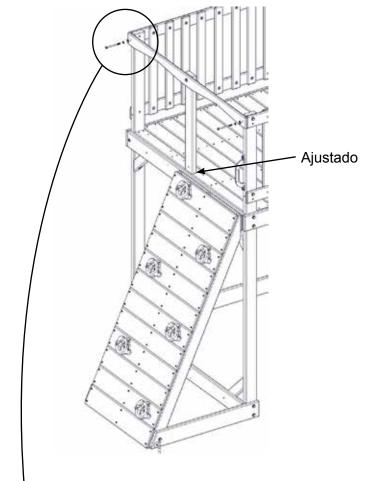

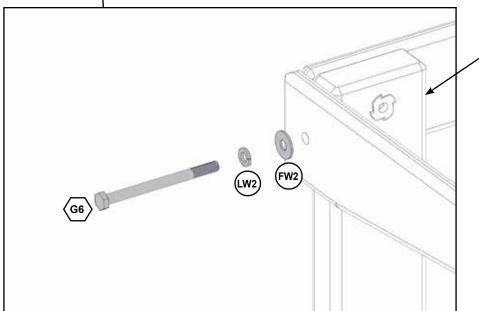


Tuerca en T premontada en el paso 2.

<u>Herrajes</u>





parts.kidkraft.com

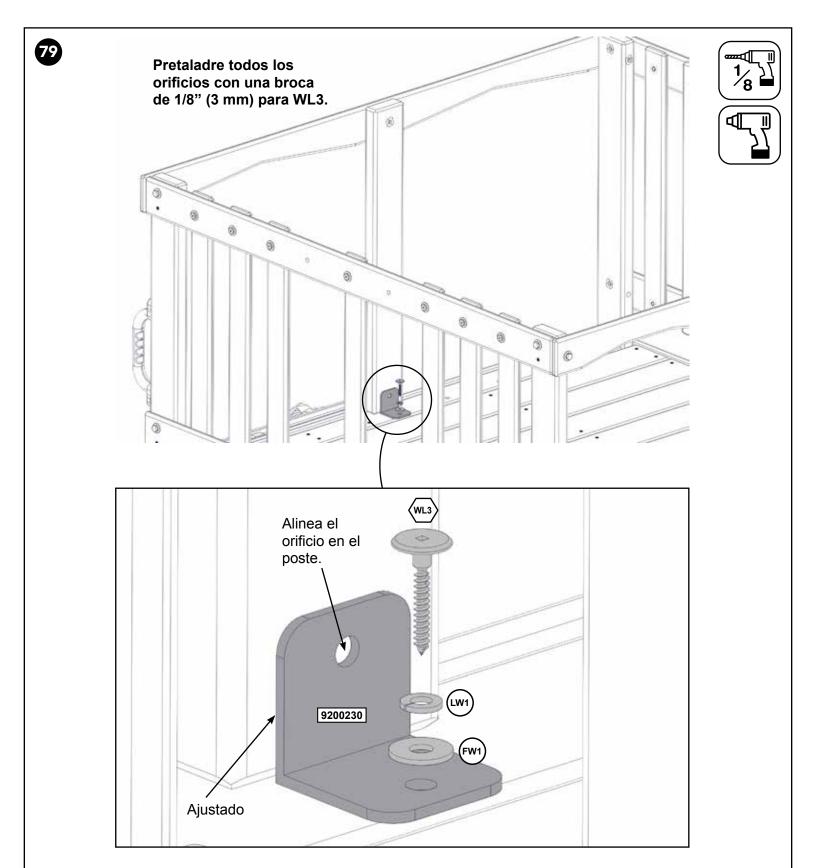

 $\frac{\text{Herrajes}}{1 \text{ x (WL3)}} 6.4 \text{ x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1, LW1)}$

Otras piezas 1 x 9200230


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)










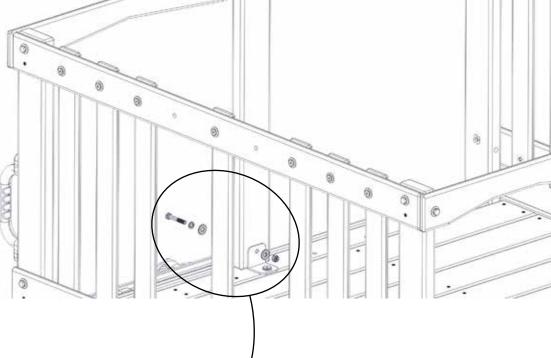

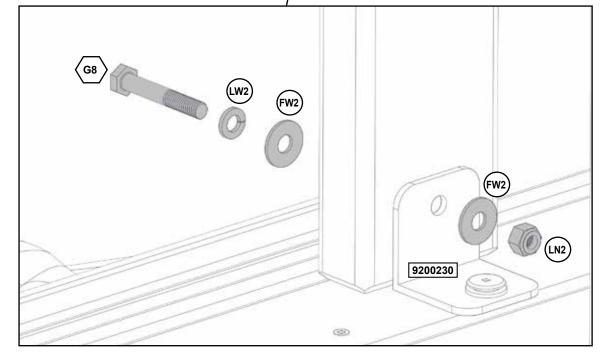

Herrajes
1 x (G8) 7.9 x 50.8 mm (5/16" x 2") (FW2 x 2, LW2, LN2)



parts.kidkraft.com




Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8" (3 mm) para WL3.







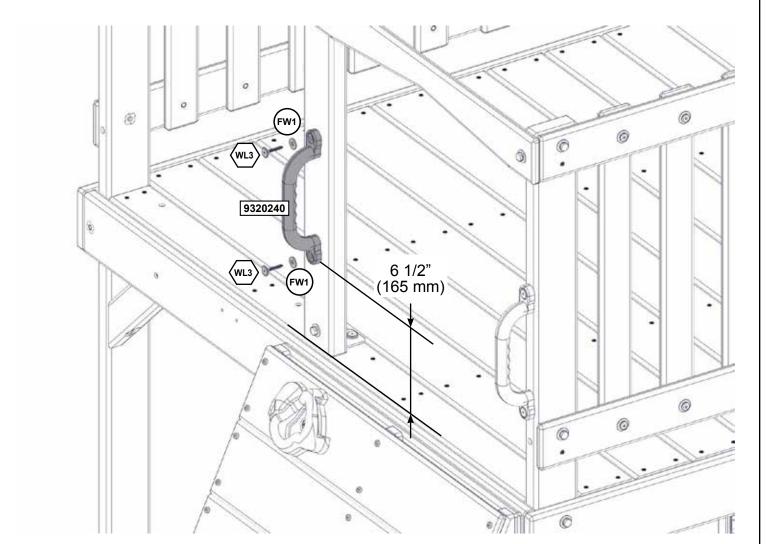

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Herrajes

2 x (WL3) 6.4 x 34.9mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

Otras piezas

1 x 9320240








¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!





Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.

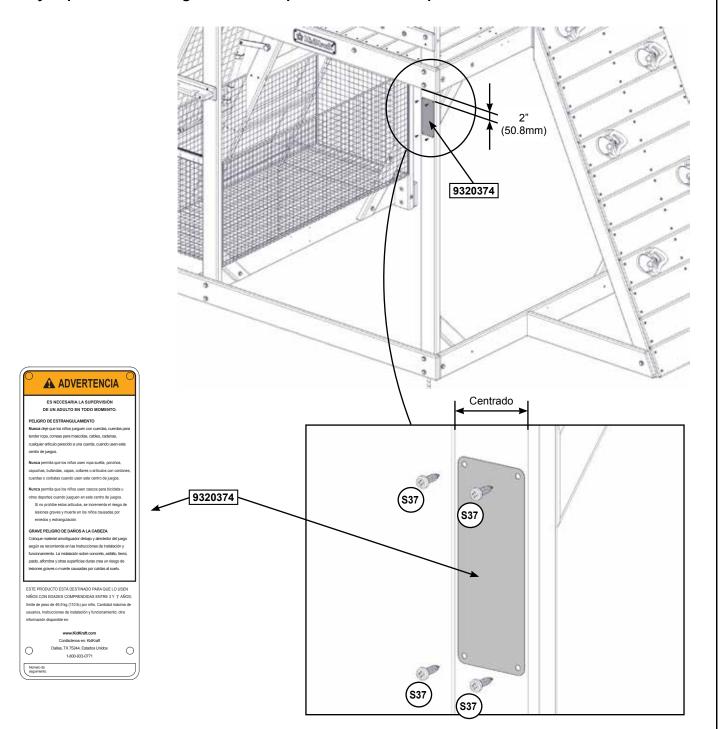

<u>Herrajes</u>

4 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


Otras piezas

1 x 9320374



parts.kidkraft.com
















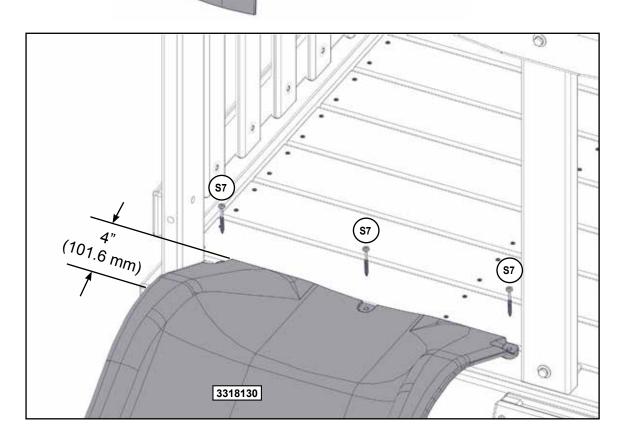


<u>Herrajes</u>

3 x (\$7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

Otras piezas

1 x 3318130

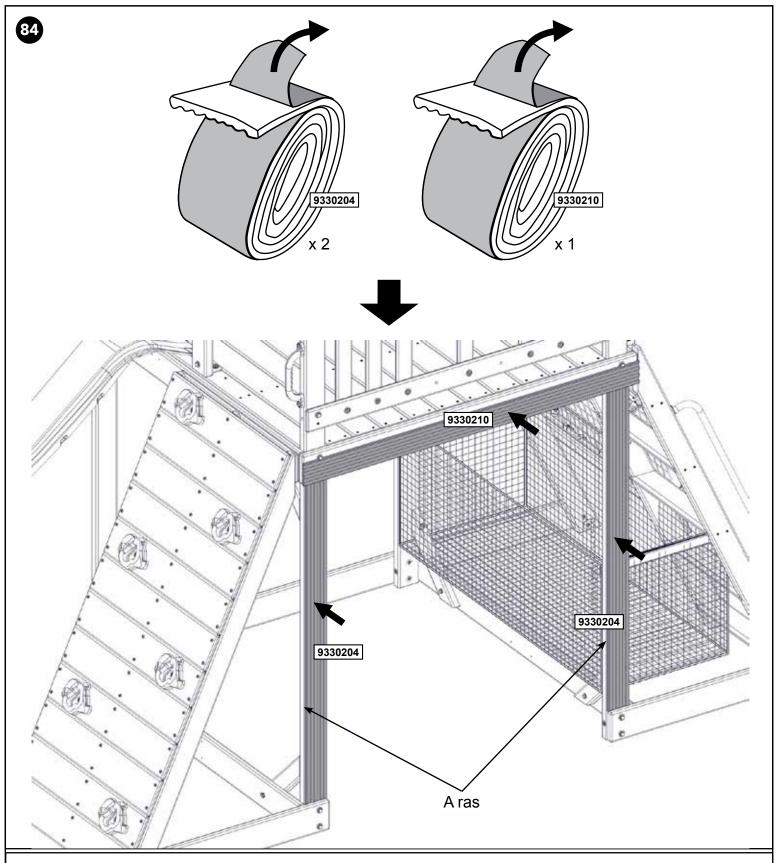


Otras piezas

2 x 9330204

1 x 9330210



parts.kidkraft.com

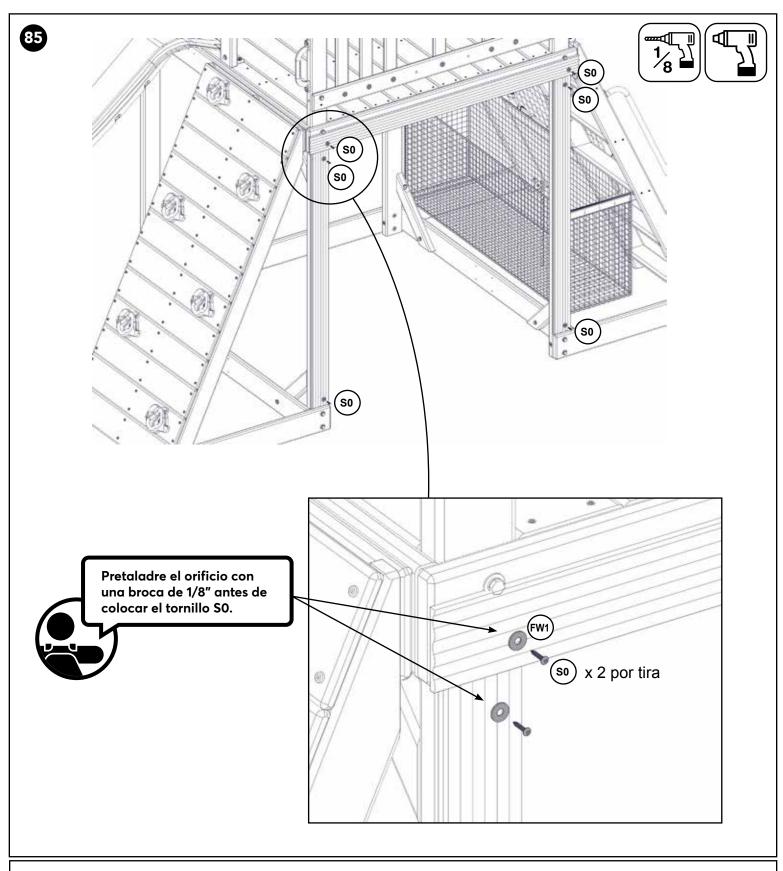


<u>Herrajes</u>

6 x (so) #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8") (FW1)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




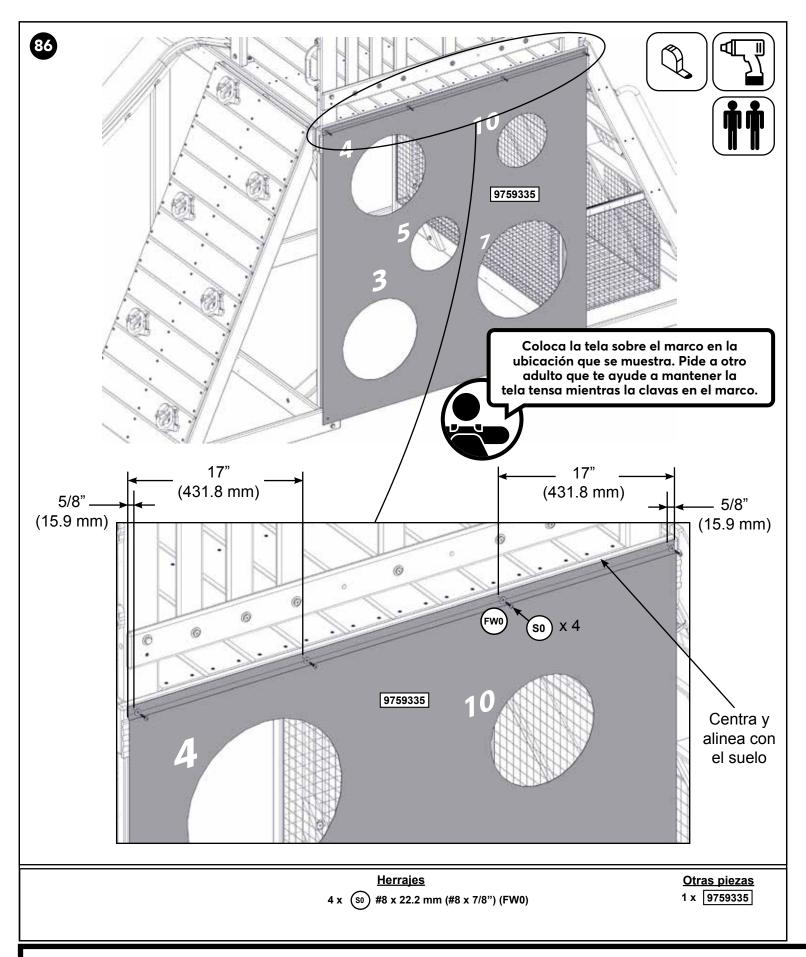



parts.kidkraft.com




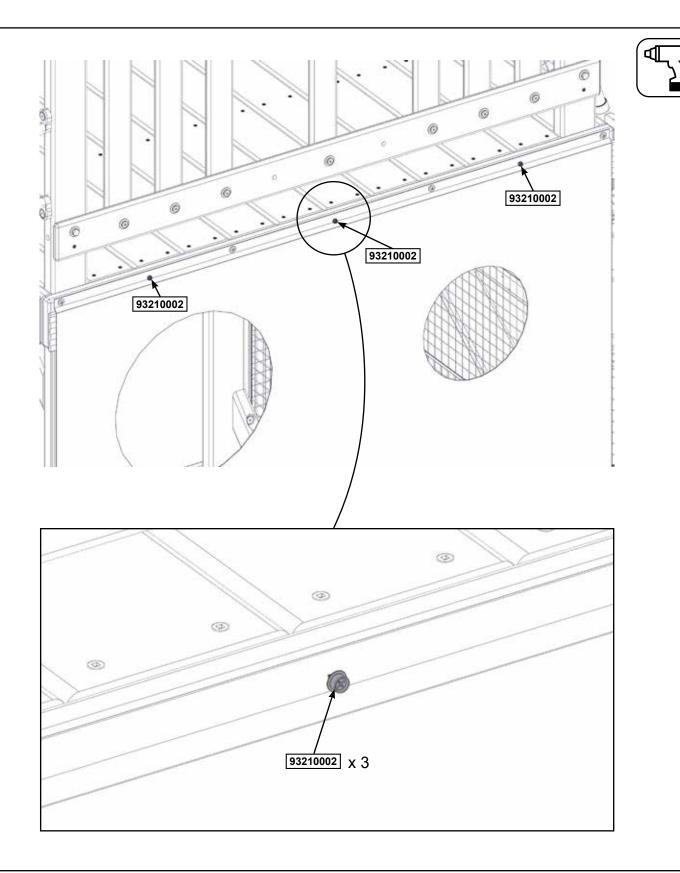

Otras piezas 3 x 93210002


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



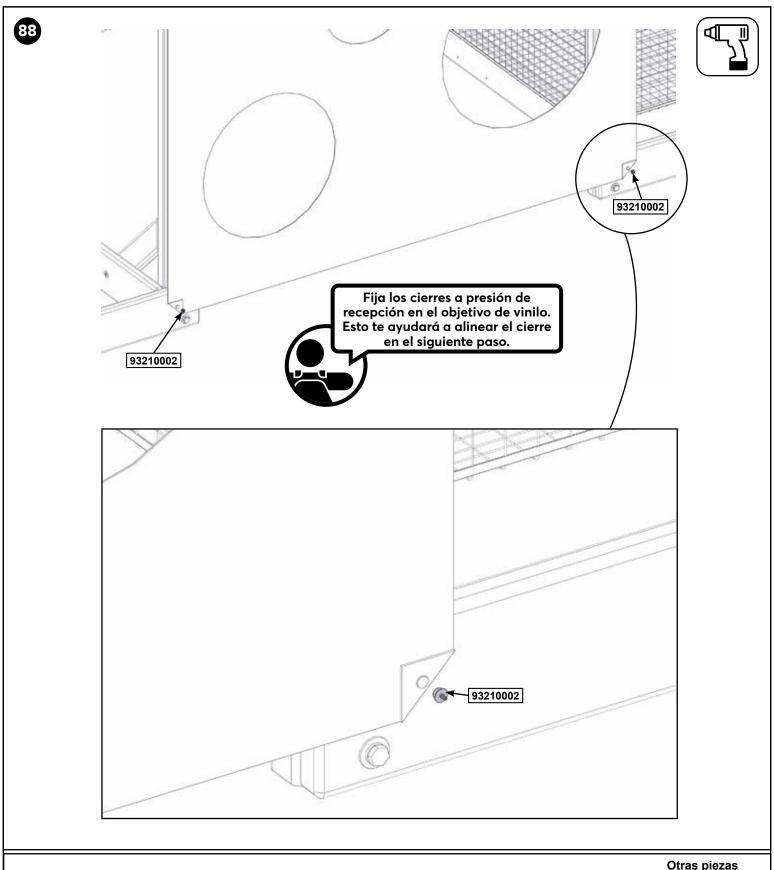






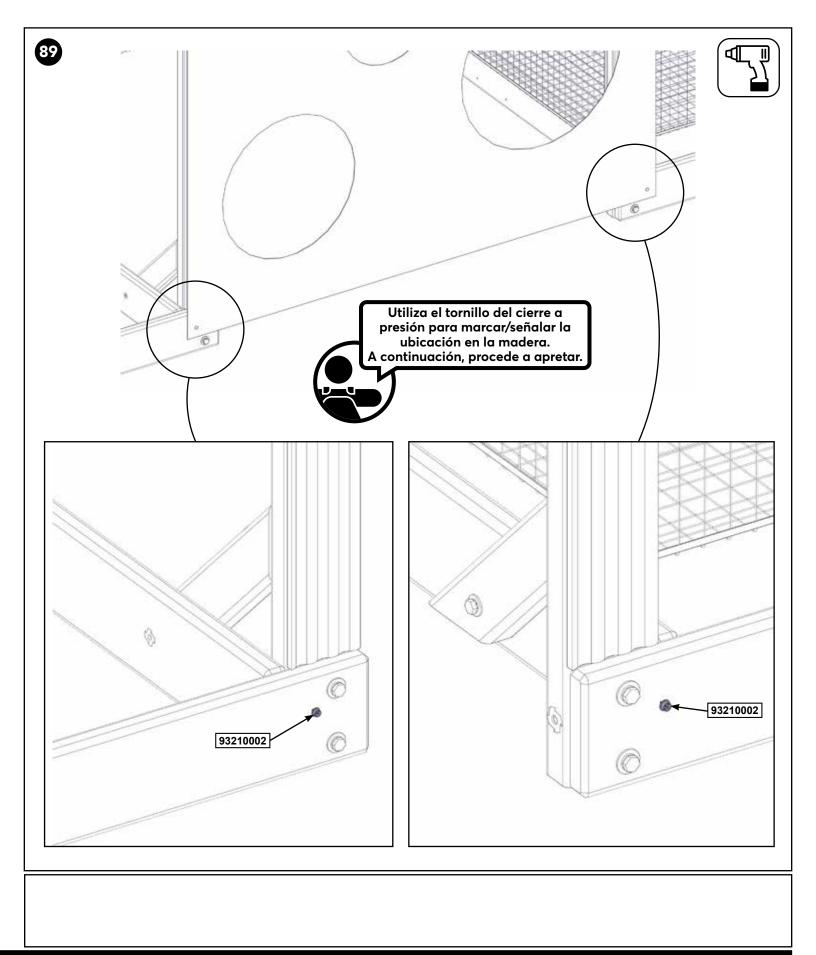


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



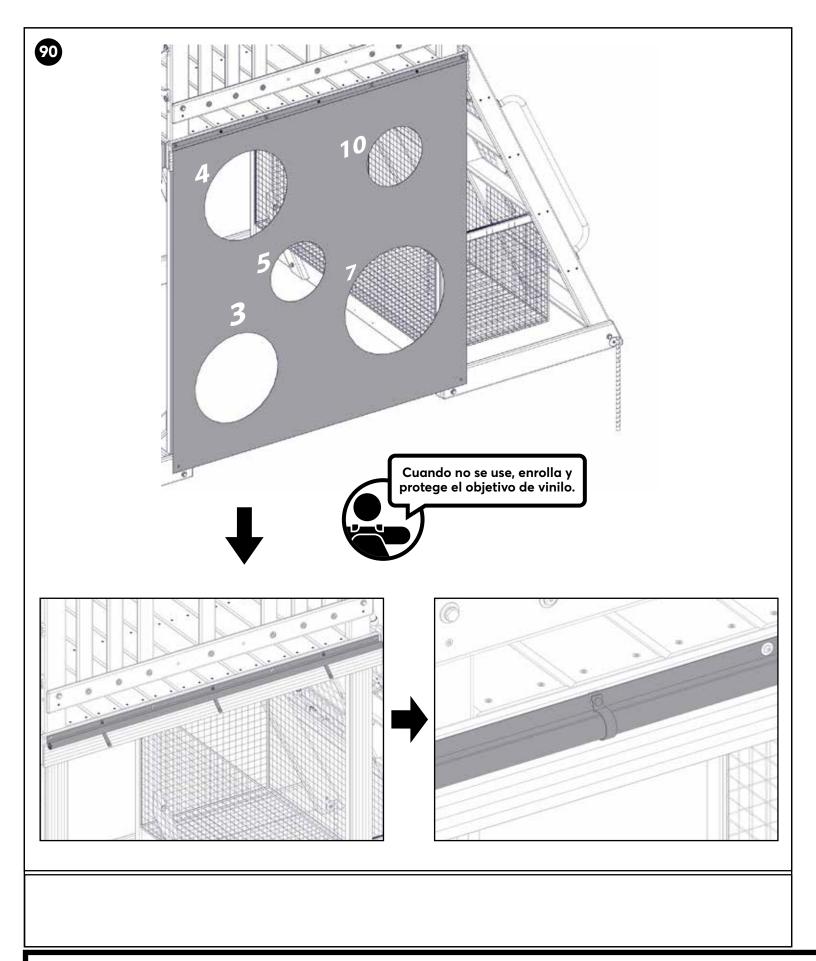




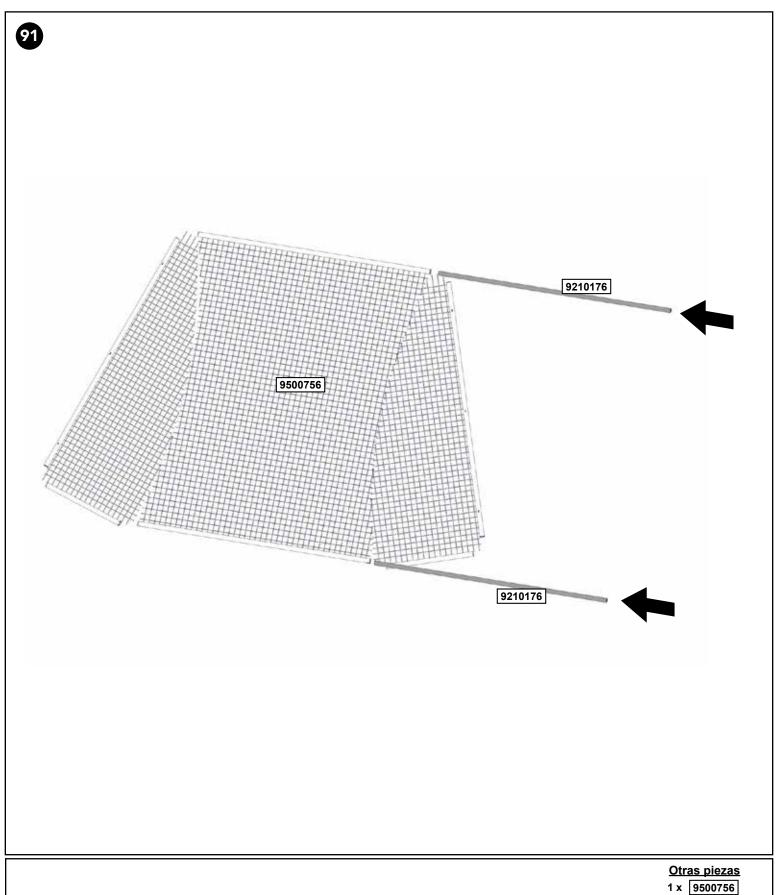

2 x 9210176


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



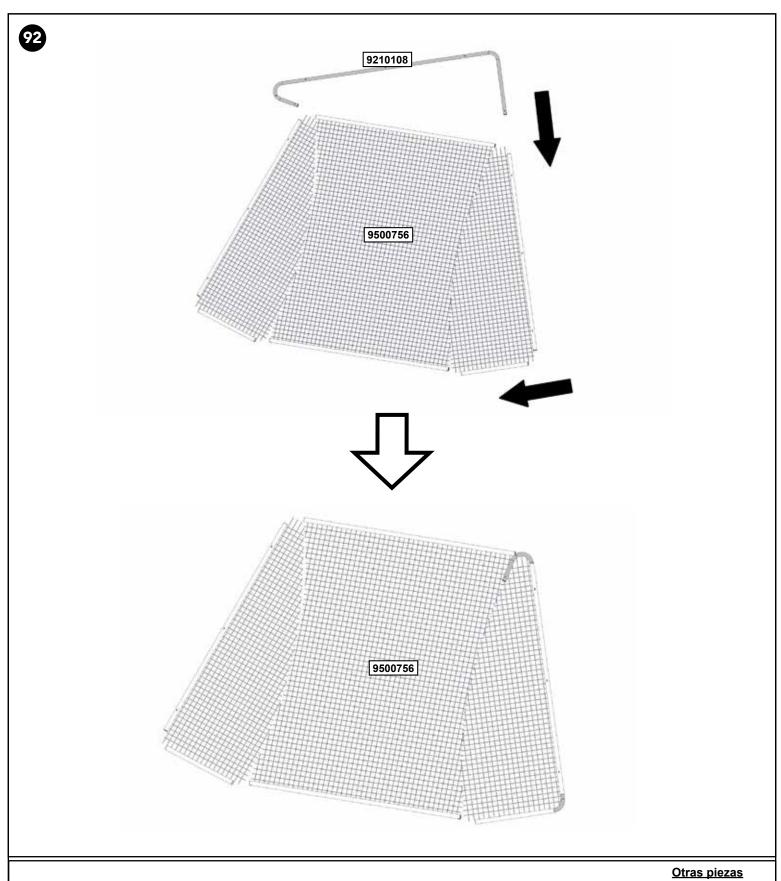






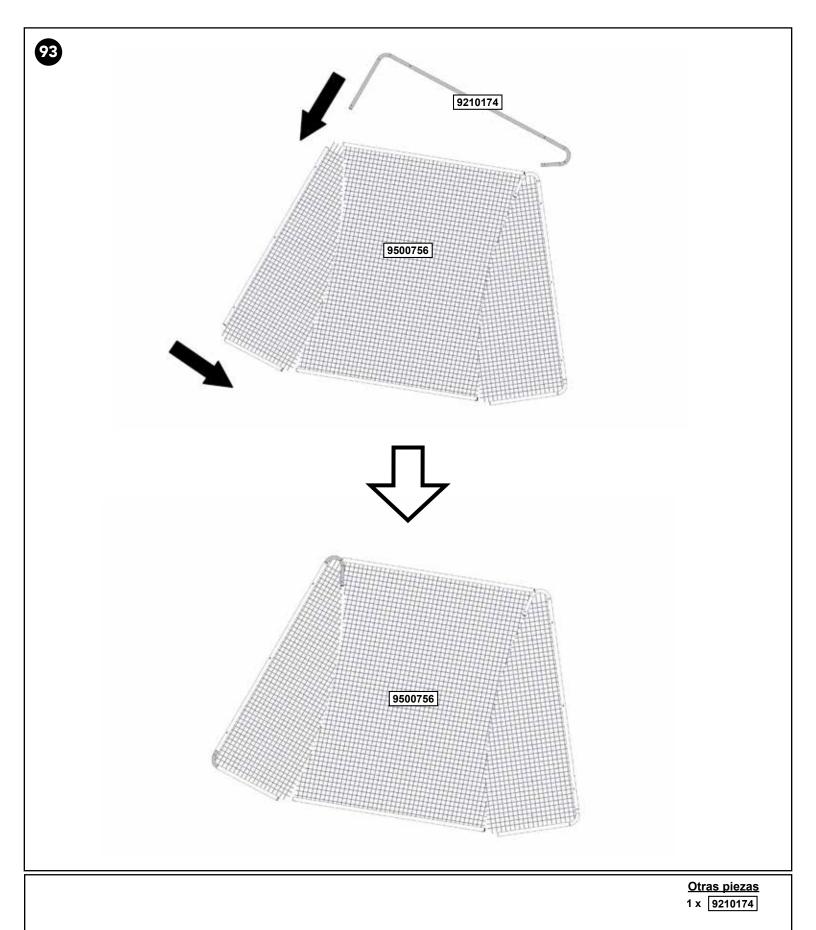




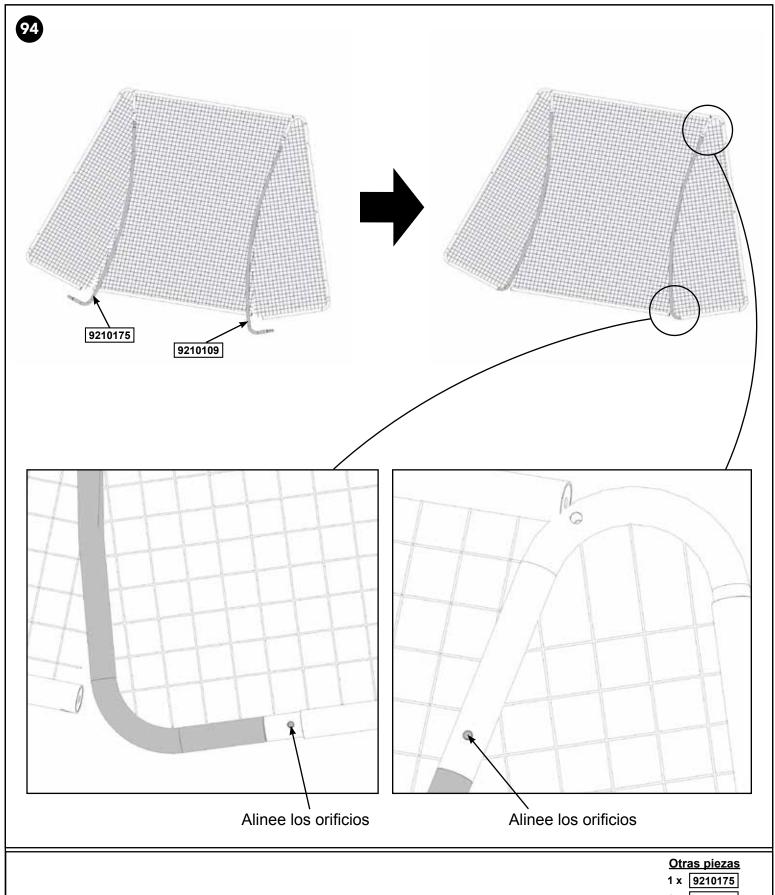


1 x 9210109



parts.kidkraft.com

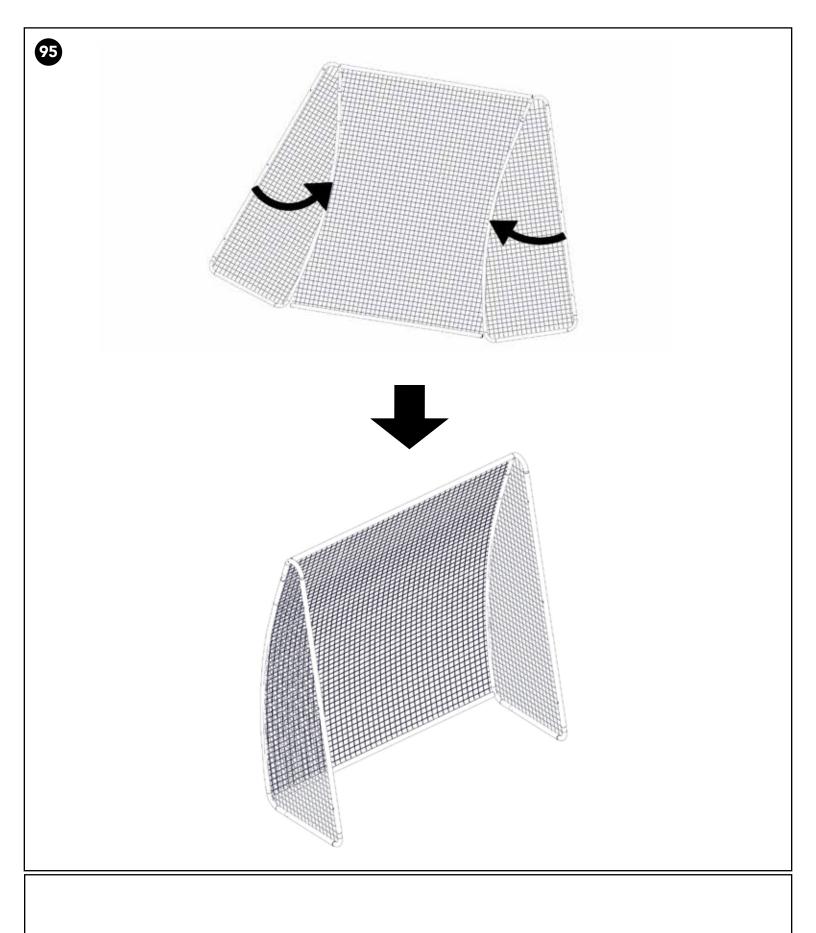




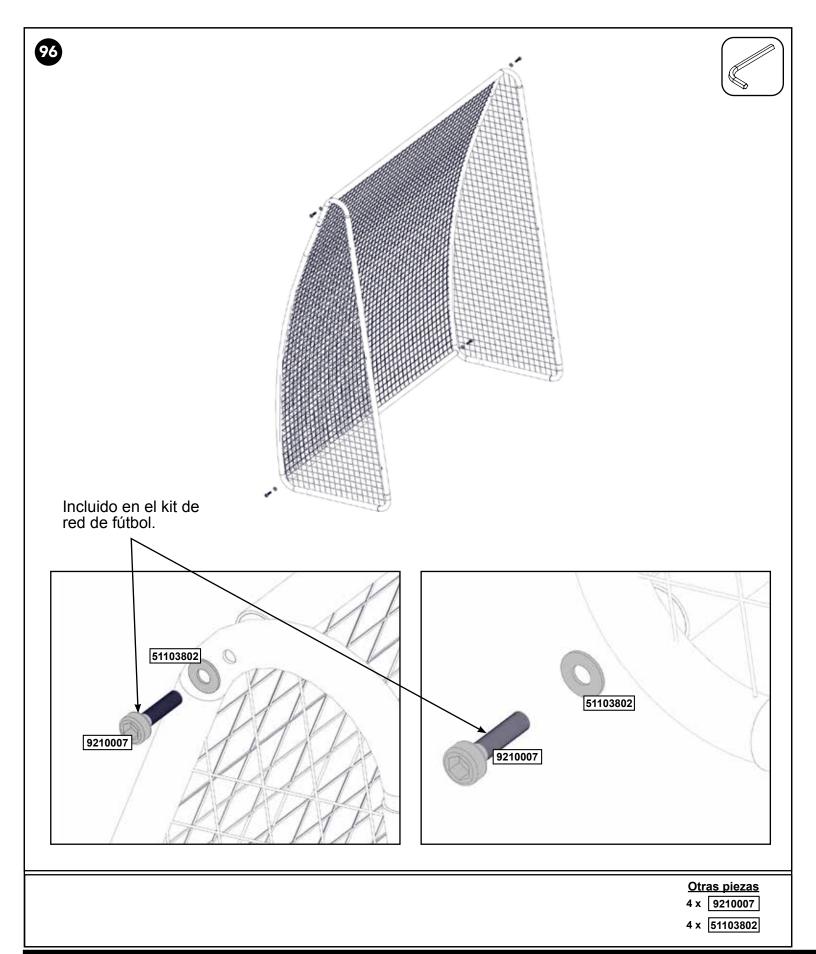



parts.kidkraft.com

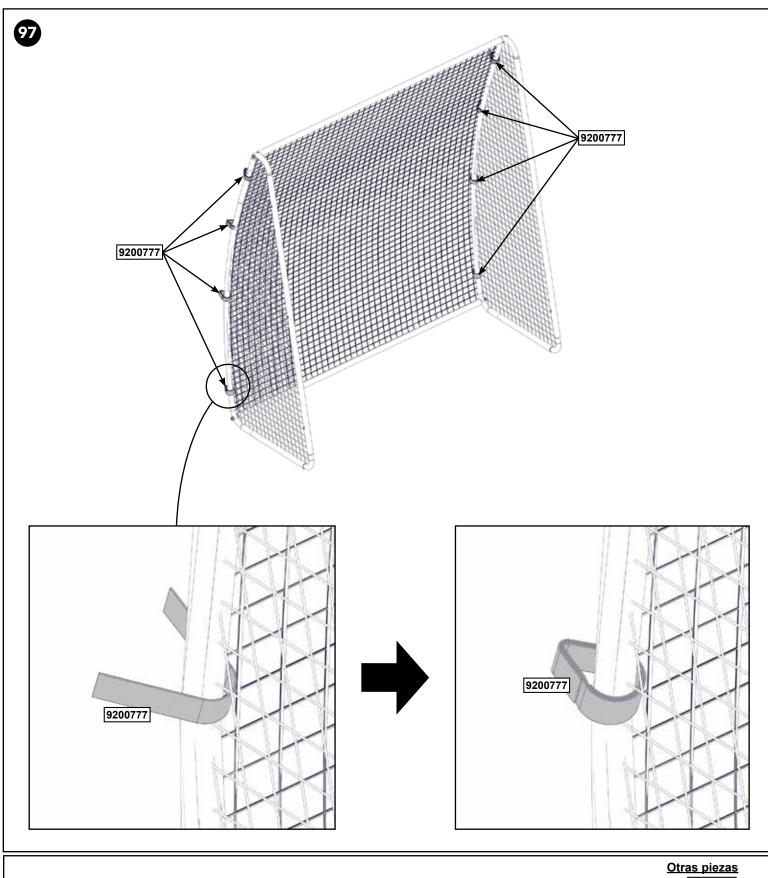

8 x 9200777

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu






Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3,2 mm).







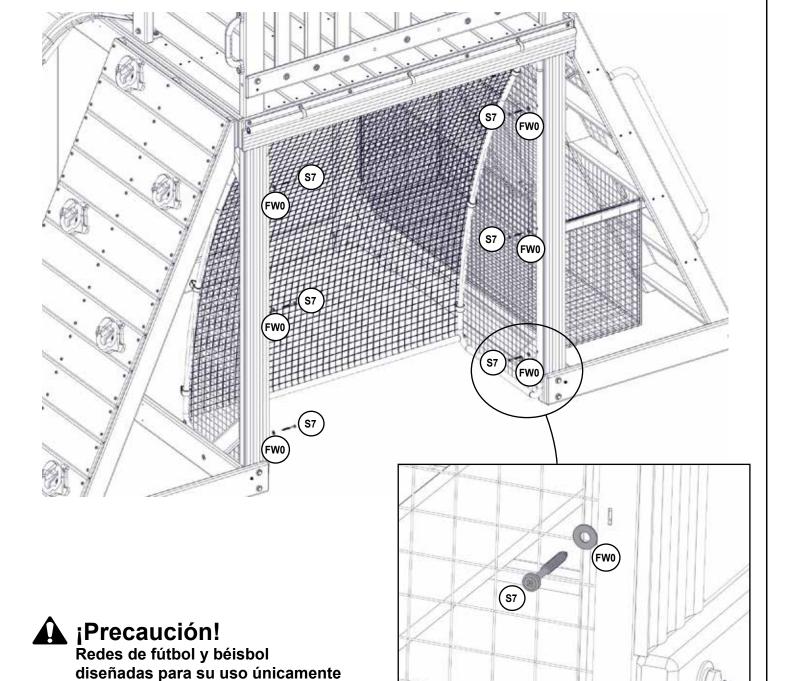



6 x (s₇) #12 x 50.8mm (#12 x 2") (FW0)




con las pelotas suministradas.

parts.kidkraft.com





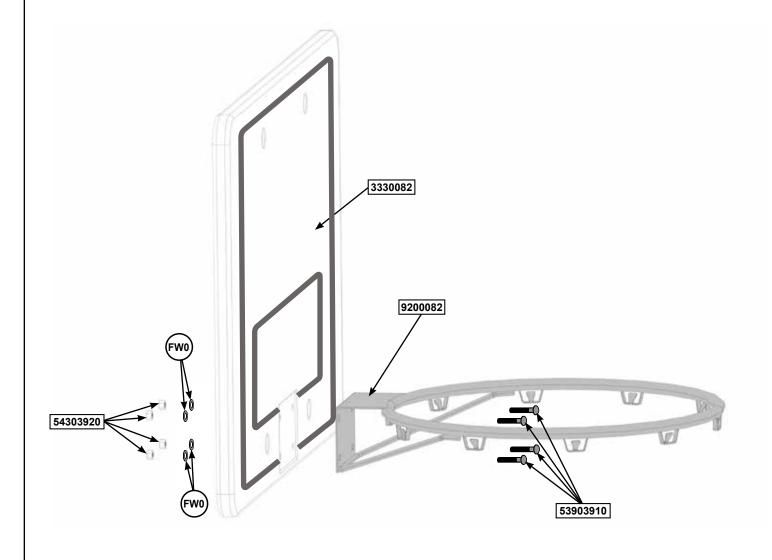

Herrajes

4 x 54303920 6 mm (1/4 in)

4 x 53903910 6 x 25.4 mm (1/4 x 1 in)

4 x (F)

Otras piezas

1 x 3330082


1 x 9200082


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





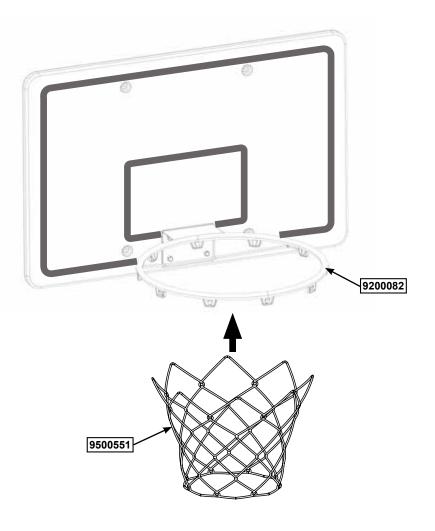

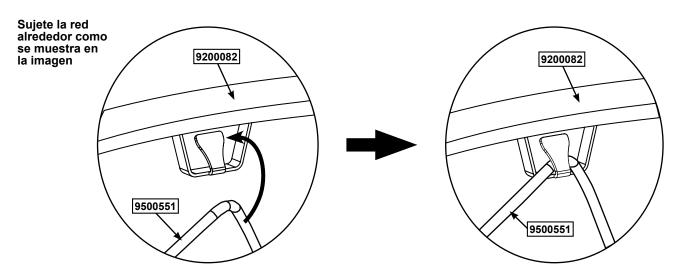


Otras piezas 1 x 9500551



parts.kidkraft.com









Opción A

Fíjate en la orientación de la muesca

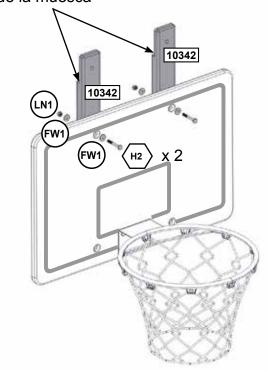

Vista delantera

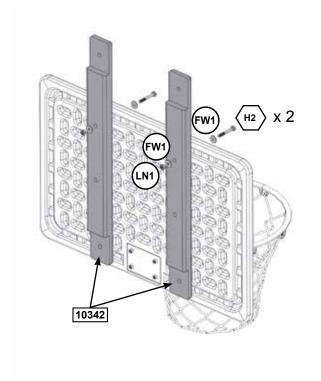

Vista posterior

Piezas de madera


2 x 10342 31.8 x 63.5 x 631.8 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 24 7/8")


Herrajes

2 x $\langle H2 \rangle$ 6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1 x 2, LN1)

LAND OF THE MUSE OF THE PARTY O



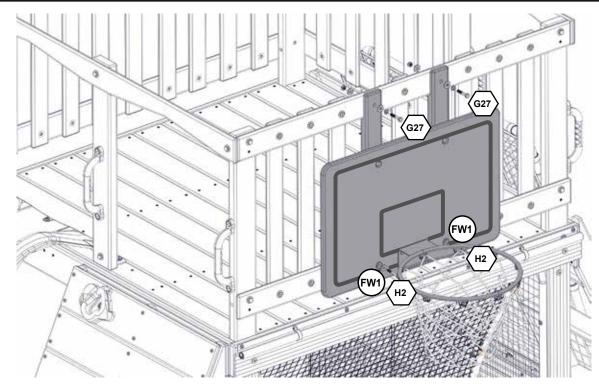

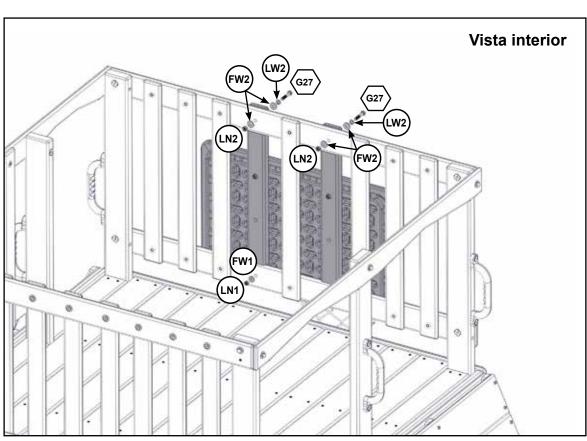

<u>Herrajes</u>

- 2 x (H2) 6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1 x 2, LN1)
- 2 x (G27) 7.9 x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)



parts.kidkraft.com















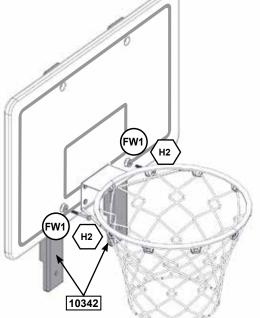

Vista posterior

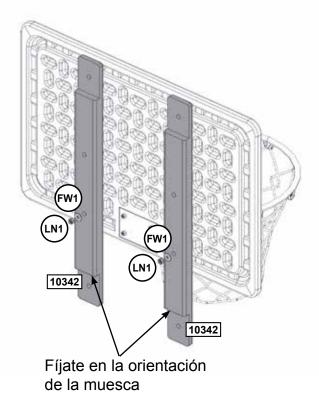

Piezas de madera

2 x 10342 31.8 x 63.5 x 631.8 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 24 7/8")

<u>Herrajes</u>


2 x $\langle H2 \rangle$ 6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1 x 2, LN1)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu





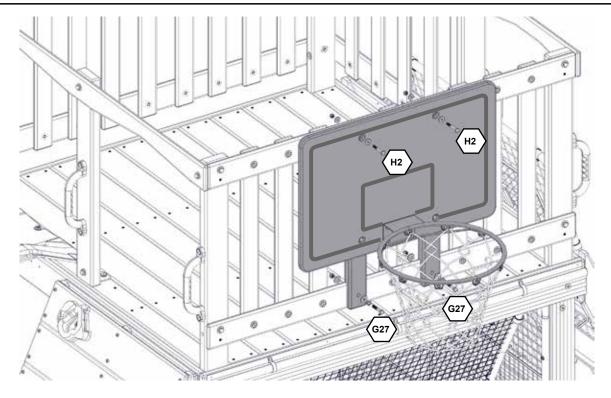

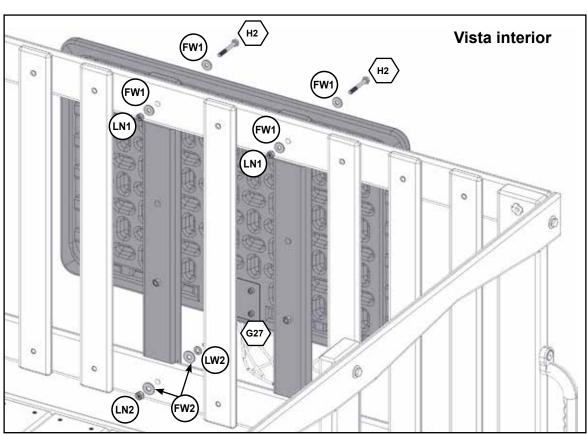


Herrajes

- 2 x (H2) 6.4 x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1 x 2, LN1)
- 2 x (G27) 7.9 x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)



parts.kidkraft.com

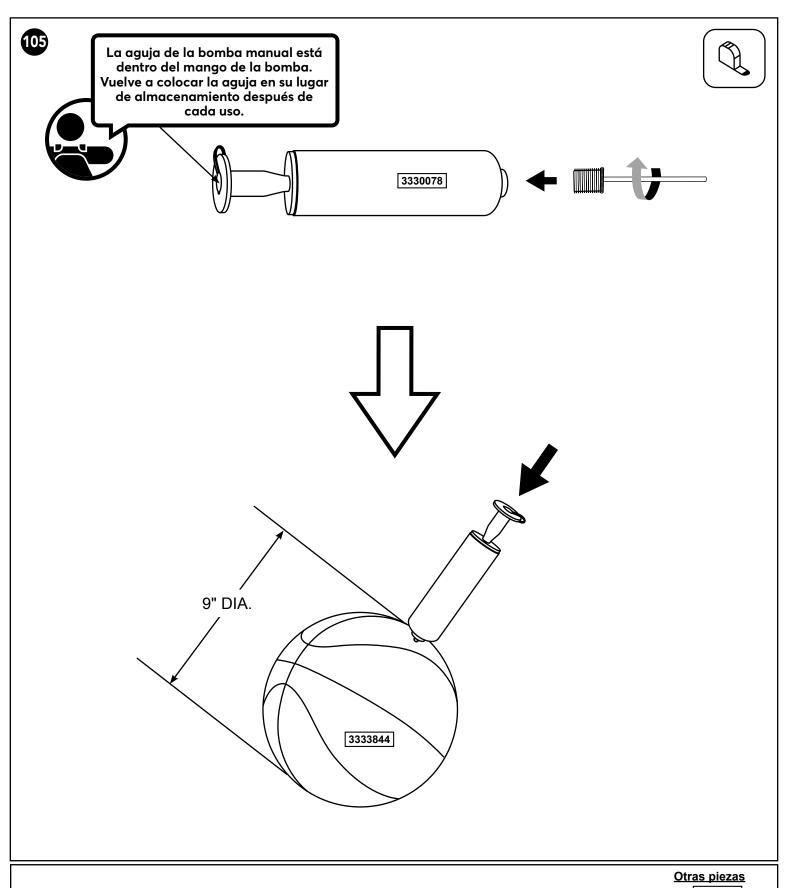


1 x 3330078

1 x 3333844

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



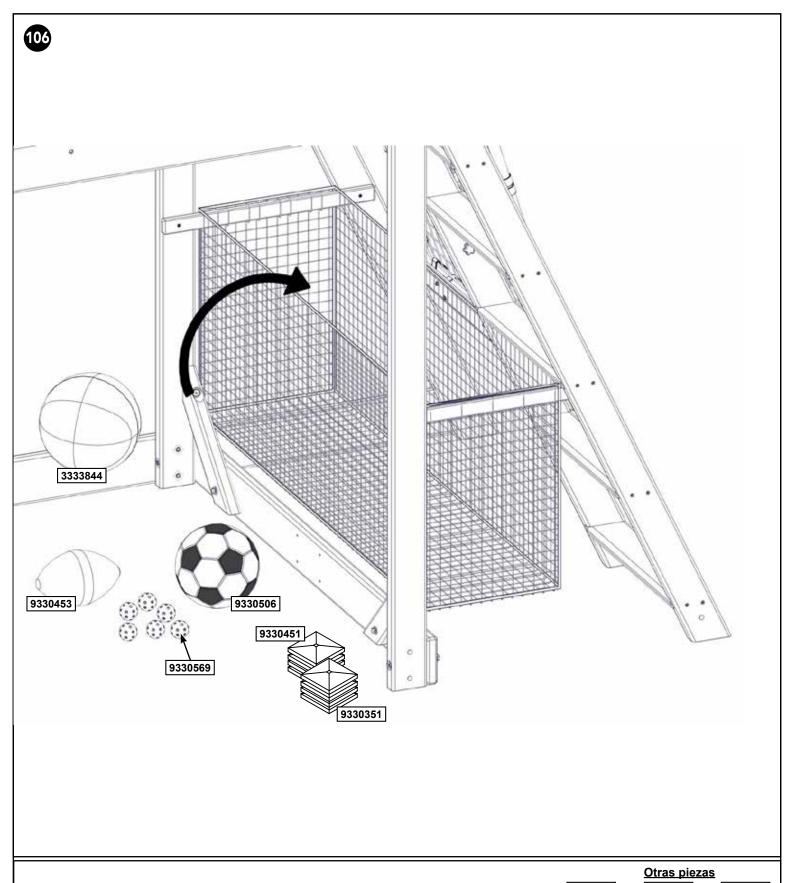

1 x 9330453 6 x 9330569 4 x 9330351

1 x 9330506 4 x 9330451



parts.kidkraft.com


NOTAS

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



TRES FORMAS FÁCILES DE REGISTRAR UN PRODUCTO

- 1) Escanee este código QR para completar el registro del producto directamente desde su smartphone:
- 2) Complete el registro en línea en: https://www.kidkraft.com/us_en/warranty/





KIDKRAFT Ficha de registro de cliente Nombre Inicial **Apellidos** Calle Número y piso Ciudad Estado/provincia Código postal País Teléfono Correo electrónico Número de modelo Nombre de modelo Ejemplo de número y nombre de modelo **ZONA DE JUEGOS AINSLEY F24145** Vendedor Fecha de compra DD/MM/AA Número de serie (en la placa de identificación) Número de caja: _______ 4 de ______ Número de caja (ej.: B29410 1 de 6) Número de caja: 2 de Número de caja: 5 de ARTICLE N° N° DE ARTÍCULO B29410 Número de caja: ______ 6 de ___

Si tiene alguna duda o desea pedir piezas de repuesto:

Centro de asistencia: https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/